SyncMaster 275TPLUS

Installere drivere

Windows

Installere programmer

Natural Color

MagicTune™

Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

Notasjon

Les de følgende sikkerhetsanvisningene da de er utformet for å forebygge skade på utstyret og brukeren.

Advarsel / Forsiktig

Hvis du ikke følger retningslinjene som angis av dette symbolet, kan du skade deg selv eller utstyret.Hvis du ikke følger retningslinjene som angis av dette symbolet, kan du skade deg selv eller utstyret.

Symboler og markeringer

Forbudt

Viktig å lese og forstå til alle tider

Ikke demonter

Koble pluggen fra kontakten

Ikke berør

Jording for å forhindre elektrisk støt

Notasjon Strøm Installasjon Rengjøring og bruk Annet

Strøm

Når den ikke skal brukes i lengre tidsperioder, setter du PCen til DPM.
Hvis du bruker en skjermsparer, setter du den til aktiv skjermmodus.

Bildene her er kun til referanse og gjelder ikke i alle tilfeller (eller land).

Snarvei til instruksjoner for forebygging av bildeinnbrenning

- Ikke bruk en skadet eller løs plugg.
  - Fare for elektrisk støt eller brann.

- Ikke trekk ut pluggen ved å dra i kabelen, og ikke berør pluggen med våte hender.
  - Fare for elektrisk støt eller brann.

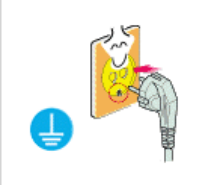

- Bruk bare en riktig jordet plugg og kontakt.
  - Feilaktig jording kan føre til elektrisk støt eller skade på utstyret . (Kun utstyr i klasse I.)

- Sett støpselet skikkelig i, så det ikke løsner.
  - Dårlig forbindelse kan forårsake brann.

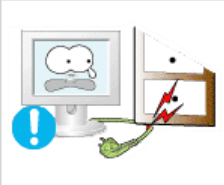

- Ikke bøy pluggen eller kabelen unødvendig, og ikke plasser tunge gjenstander på dem. Det kan føre til skader.
  - Fare for elektrisk støt eller brann.

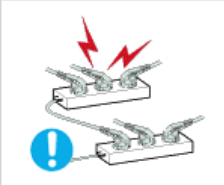

- Ikke koble for mange skjøteledninger eller støpsler itl en kontakt.
  - Det kan føre til brann.

- Ikke koble fra strømledningen mens skjermen er i bruk.
  - Hvis du trekker ut kontakten, kan det oppstå et spenningsfall som kan skade skjermen.

- Ikke bruk strømledningen hvis støpselet eller kontakten er full av støv.
  - Hvis støpselet eller kontakten er full av støv, må du rengjøre den med en tørr klut.
  - Hvis du bruker strømledningen når støpselet eller kontakten er full av støv, kan du få elektrisk støt eller forårsake brann.

- Når du skal koble apparatet fra hovednettet, må kontakten være tatt ut av stikkontakten, og derfor skal strømkontakten være lett tilgjengelig.
  - Fare for elektrisk støt eller brann.

Installasjon

Kontakt et autorisert servicesenter før du monterer skjermen på steder med mye støv, høye eller lave temperaturer, høyt fuktnivå, eller kjemiske stoffer, og på steder der skjermen skal stå på døgnet rundt, for eksempel på en flyplass, jernbanestasjon eller lignende.

Hvis dette ikke gjøres kan det føre til alvorlig skade på skjermen.

- Plasser skjermen et sted med lav fuktighet og et minimum av støv.
  - Elektrisk støt eller brann kan oppstå inne i skjermen.

- Ikke mist skjermen når du flytter den.
  - Det kan føre til skader på produktet eller fysisk skade for mennesker.

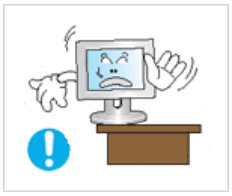

- Monter skjermfundamentet i en utstillingsmonter eller hylle slik at enden av fundamentet ikke stikker ut.
  - Unngå å slippe ned produktet.

- Produktet må ikke plasseres på ustabile eller små underlag.
  - Plasser produktet på et flatt og stabilt underlag, ellers kan produktet falle ned og forårsake skade på forbipasserende, spesielt barn.

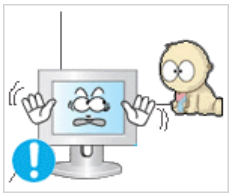

- Produktet må ikke plasseres på gulvet.
  - Dette kan føre til at forbipasserende, spesielt barn, snubler i produktet.

- FOR Å HINDRE SPREDNINGEN AV BRANN MÅ DU HOLDE STEARINLYS ELLER ANDRE FORMER FOR ÅPEN FLAMME BORTE FRA PRODUKTET TIL ENHVER TID.

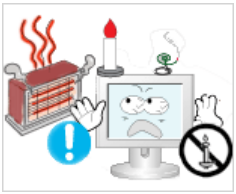

- Ellers kan det oppstå brannfare.

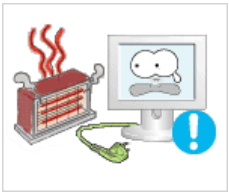

- Hold varmeovner borte fra strømkabelen.
  - Hvis isolasjonen smelter kan det føre til elektrisk støt eller brann.

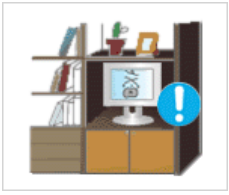

- Produktet må ikke installeres på steder med dårlig ventilasjon, for eksempel i en bokhylle, et skap eller lignende.
  - Hvis den innvendige temperaturen stiger kan det føre til brann.

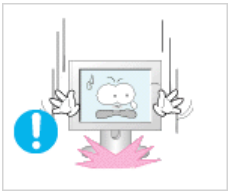

- Sett skjermen forsiktig ned.
  - Eller kan den bli skadet eller ødelagt.

- Ikke plasser skjermen med forsiden ned.
  - Skjermoverflatenoverflaten kan bli skadet.

- Installasjon av veggfeste må gjøres av en kvalifisert fagperson.
  - Installasjon ved ukvalifiserte kan føre til personskader.
    Bruk alltid monteringsenhetene som er spesifisert i brukerhåndboken.

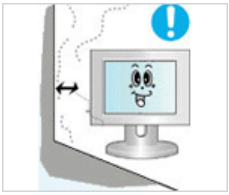

- Produktet må monteres minst 10 cm fra veggen, for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.
  - Dårlig ventilasjon kan gjøre at temperaturen inne i produktet øker, og dermed føre til kortere komponentlevetid og dårligere ytelse.

- Oppbevar plastemballasjen (posen) utilgjengelig for barn.
  - Plastemballasjen (posen) kan føre til kvelning hvis barn leker med den.

Rengjøring og bruk

Når du skal rengjøre skjermkabinettet eller overflaten på skjermen, tørker du med en lett fuktet og myk klut.

- Ikke sprut rengjøringsmiddel direkte på skjermen.
  - Dette kan føre til skader, elektrisk støt eller brann.

- Bruk det anbefalte rengjøringsmiddelt på en myk klut.

- Hvis kontakten mellom pluggen og pinnen er støvete eller skitten, må du rengjøre den forsiktig med en tørr klut.
  - En skitten kontakt kan føre til elektrisk støt eller brann.

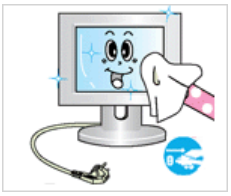

- Trekk alltid ut strømledningen før du rengjør produktet.
  - Ellers kan det oppstå fare for elektrisk støt eller brann.

- Trekk støpselet ut av stikkontakten, og tørk av produktet med en myk, tørr klut.
  - Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen, alkohol, tynner, insektmiddel, luftforfrisker, smøremiddel eller vaskemiddel.

Notasjon Strøm Installasjon Rengjøring og bruk Annet

Annet

- Ikke ta av dekslet (eller baksiden).
  - Fare for elektrisk støt eller brann.
    Overlat service til kvalifisert servicepersonell.

Hvis skjermen ikke fungerer normalt, nærmere bestemt hvis det kommer uvanlige lyder eller lukter fra den, trekker du ut pluggen med en gang og kontakter en autorisert forhandler eller servicetilbyder.

- Fare for elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk produktet på steder som er utsatt for olje, røyk eller fuktighet.

- Dette kan forårsake funksjonsfeil, elektrisk støt eller brann.
  Dette kan forårsake funksjonsfeil, elektrisk støt eller brann. Unngå især å bruke skjermen nær vann eller utendørs der den kan utsettes for snø eller regn.

Hvis skjermen faller ned eller kabinettet blir skadet, slår du av skjermen og kopler fra strømledningen. Deretter kontakter du forhandlerens servicesenter.

- Skjermen kan utvikle funksjonsfeil, som kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Kople fra strømledningen under tordenvær, eller når skjermen skal stå ubrukt over lengre tid.

- Skjermen kan utvikle funksjonsfeil, som kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke prøv å flytte skjermen ved å trekke i ledningen eller signalkabelen.

- Dette kan føre til skader, elektrisk støt eller brann som følge av en skadet kabel.

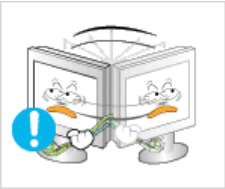

Ikke flytt skjermen til høyre eller venstre ved å dra i strømledningen eller signalkabelen.

- Dette kan føre til skader, elektrisk støt eller brann som følge av en skadet kabel.

Ikke dekk til åpningene på skjermkabinettene.

- Dårlig ventilasjon kan føre til funksjonssvikt eller brann.

Ikke plasser væskebeholdere, kjemiske produkter eller små metallgjenstander på skjermen.

- Dette kan forårsake funksjonsfeil, elektrisk støt eller brann.
  Hvis et fremmedlegeme trenger inn i skjermen, slår du den av og kopler fra strømledningen før du kontakter forhandlerens servicesenter.

- Hold produktet borte fra brennbar kjemisk spray eller brennbare substanser.
  - Fare for eksplosjon eller brann.

- Sett aldri inn noe av metall i skjermens åpninger.
  - Fare for elektrisk støt, brann eller skader.

- Skarpe metallgjenstander eller brennbare gjenstander må ikke stikkes inn i ventilasjonshullene, hodetelefonkontakten eller AV-kontaktene.
  - Dette kan forårsake elektrisk støt eller brann.
    Hvis vann eller andre væsker kommer inn i produktet, slår du det av og trekker ut strømledningen, og kontakter servicesenteret.

- Hvis du viser et fast skjermbilde i lengre tid, kan det oppstå restbilder eller uskarphet.
  - Skift til strømsparingsmodus eller sett på en skjermsparer for å flytte bildet når du må være borte fra skjermen i lengre tid.

- Juster oppløsningen og frekvensen til nivåer som er passende for modellen.
  - Uheldige nivåer av oppløsning og frekvens kan skade synet.

    27 tommer (68 cm) - 1920 X 1200

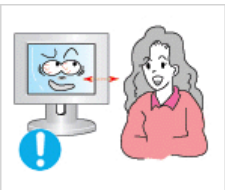

- Hvis du ser kontinuerlig på skjermen på kort avstand, kan det føre til at synet blir skadet.

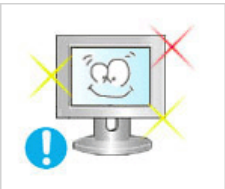

- For å hvile øynene bør du ta pause i minst fem minutter etter hver time du bruker skjermen.

- Produktet må ikke installeres på ustabile eller ujevne underlag, eller på steder som er utsatt for vibrasjoner.
  - Unngå å slippe ned produktet.
    Dette kan føre til skade på produktet, eller personskade.

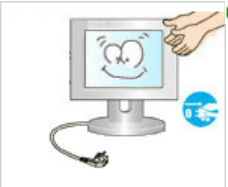

Hvis produktet brukes på et sted der det er utsatt for vibrasjoner, kan det føre til at produktets levetid reduseres, eller at det tar fyr. Slå skjermen av og trekk ut strømledningen når skjermen skal flyttes. Pass på at alle kabler, inkludert antennekabelen og kabler til andre enheter, er koplet fra før du flytter skjermen.

- Kabler som ikke koples fra, kan bli skadet, og føre til brann eller elektrisk støt.

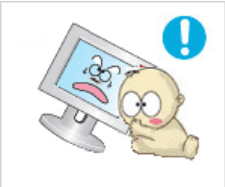

Plasser produktet utenfor rekkevidde for barn, slik at de ikke skader produktet ved å henge i det.

- Hvis produktet faller ned kan det føre til personskade og til og med livsfare.

Hvis produktet ikke skal brukes på en stund, trekker du ut strømledningen.

- Ellers kan det oppstå varme på grunn av oppsamlet smuss eller dårlig isolasjon, som kan føre til elektrisk støt eller brann.

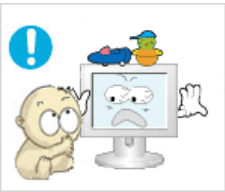

Ikke plasser barnas favorittgjenstander (eller annet som kan være fristende) på produktet.

- Barn kan prøve å klatre opp på produktet for å hente en gjenstand.
  Dette kan føre til at produktet faller, slik at det kan oppstå personskade eller til og med livsfare.

Når du skal løfte eller flytte skjermen, må du ikke holde den opp-ned hvis du bare holder i stativet.

- Skjermen kan da falle i gulvet og enten bli ødelagt eller skade personer.

Gode stillinger ved bruk av skjermen

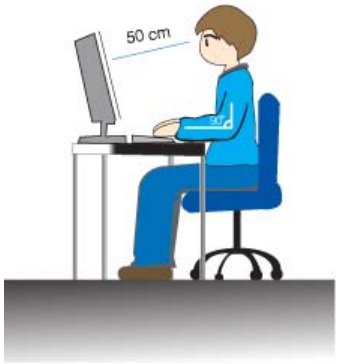

Prøv å holde en god stilling når du arbeider ved skjermen.

- Hold ryggen rett.
- Hold en avstand på omtrent 45-50cm mellom øynene og skjermen. Se på skjermen litt ovenfra, og ha skjermen rett foran deg.
- Vipp skjermen 10-20 grader opp. Juster skjermhøyden slik at toppen av skjermen er så vidt over øyenhøyde.
- Juster skjermvinkelen slik at skjermen ikke reflekterer lys.
- Prøv å holde armene loddrett ned fra armhulene. Hold underarmene på linje med håndbaken.
- Ha rett vinkel i albuene.
- Prøv å holde en vinkel på mer enn 90 grader i knærne. Ikke la føttene henge over gulvet. Juster armstillingen slik at de holder seg nedenfor hjertet.

Korrekt avhending av dette produkt

(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - Kun Europa

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

PRODUKTINFORMASJON (uten etterbilder)

LCD-baserte data- og TV-skjermer kan være utsatt for etterbilder ved veksling fra ett bilde til et annet, særlig etter å ha vist et stillestående bilde over lengre tid.
Denne veiledningen orienterer om korrekt bruk av LCD-produkter for å hindre at etterbilder oppstår.

- **Garanti**
  Garantien dekker ikke skader forårsaket av bilderetensjon.
  Innbrenning dekkes ikke av denne garantien.

- **Hva er etterbilder?**
  Under normal bruk av et LCD-panel vil ikke piksler med etterbilder oppstå. Men hvis det samme bildet vises over lengre tid, vil det akkumuleres en liten forskjell i den elektriske ladingen mellom de to elektrodene som omrammer den flytende krystallen. Dette kan føre til en oppbygging av de flytende kyrystallene i bestemte områder på skjermen. Dermed kan det forrige bildet fortsatt være synlig som en svak skygge etter at skjermen har skiftet til et nytt bilde. Alle displayprodukter, inkludert LCD-skjermer, er utsatt for slike etterbilder. Dette er ikke en defekt ved produktet.

  Følg forslagene nedenfor for å beskytte LCD-skjermen mot etterbilder

- **Slå av, skjermsparer eller strømsparingsmodus**
  Eksempel)
  - Slå av skjermen når et stillestående mønster vises.
    - Slå av strømmen i 4 timer etter 20 timers bruk
    - Slå av strømmen i 2 timer etter 12 timers bruk
  - Bruk en skjermsparer hvis mulig
    - En skjermsparer i en enkelt farge eller et bevegelig bilde anbefales.
  - Still inn PCen for automatisk avstenging av inaktiv skjerm med egenskaper for strømsparing.

- **Forslag for spesifikke anvendelser**
  Eksempel) Flyplasser, transittsteder, aksjemarkeder, banker og kontrollsystemer

  Vi anbefaler at du setter opp egenskapene for informasjonssystemet som følger:

- **Informasjonsvisning som alternerer med logo eller bevegelig bilde.**
  Syklus: La informasjonen vises i én time etterfulgt av en skjermlogo eller et bevegelig bilde i ett minutt.

- **Bytt farger periodisk (bruk to ulike farger).**
  Eksempel) Bytt mellom sett av to farger hvert 30. minutt.

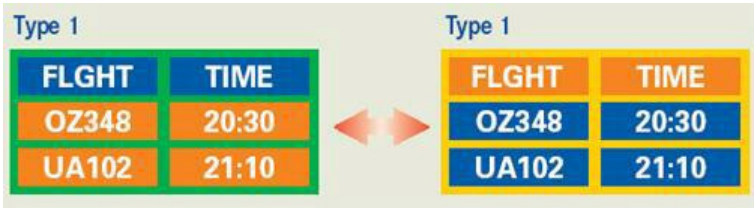

Unngå å bruke en kombinasjon av tegn og bakgrunn som gir stor forskjell i lysstyrke.
Unngå å bruke gråfarger, som er særlig utsatt for etterbilder.

- Unngå: Farger som gir stor forskjell i lysstyrke (svart-hvitt, grått)

Eksempel)

- Anbefalte innstillinger: Sterke farger med liten forskjell i lysstyrke

- Skift tegnfarge og bakgrunnsfarge hvert 30. minutt

Eksempel)

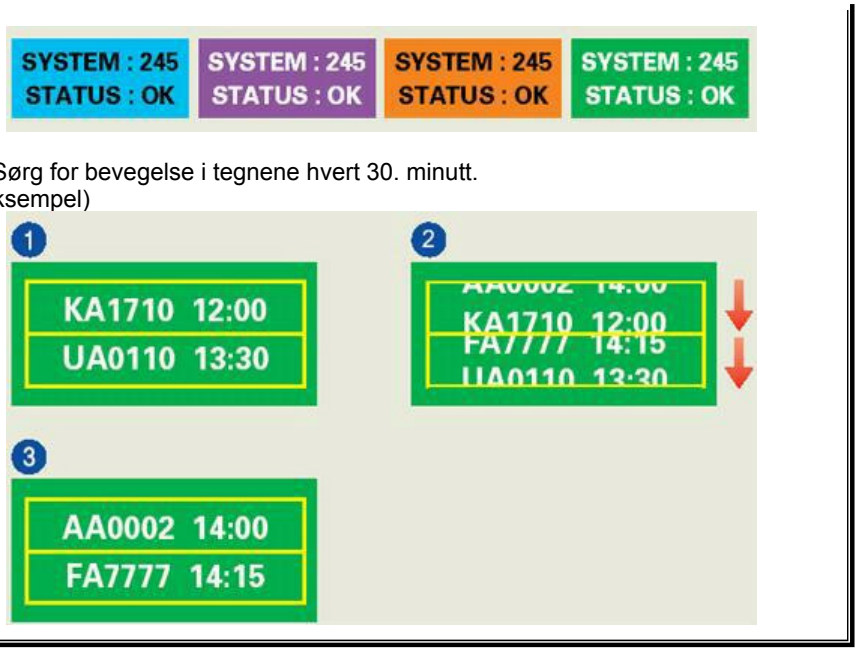

- **Den beste måten å beskytte skjermen mot etterbilder er å stille inn PC'en for å iverksette en skjermsparer når skjermbildet er inaktivt.**

Etterbilder vil ikke oppstå nr en LCD-skjerm brukes under normale forhold.
Med normale forhold menes i denne sammenhengen kontinuerlig skiftende, bevegelige mønstre. Når LCD-skjermen brukes til å vise et fast mønster over lang tid (mer enn 12 timer), kan det oppstå en liten forskjell i den elektriske ladingen mellom de to elektrodene som omrammer den flytende krystallen (LCen) i en piksel. Spenningsforskjellen mellom elektrodene øker over tid, og tvinger de flytende krystallene til å skråne. Når dette inntreffer, vil det forrige bildet kunne skimtes som en skygge etter at bildet er forandret.
For å motvirke dette må den akkumulerte spenningsforskjellen reduseres.

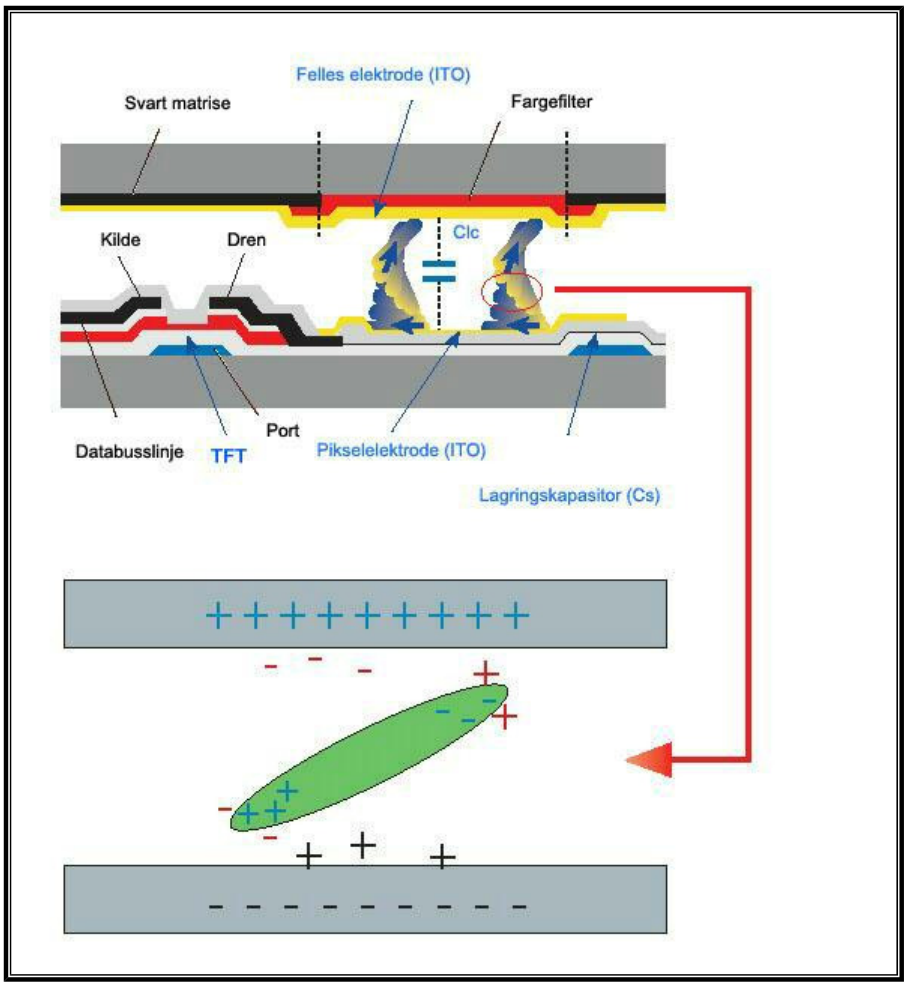

- Vår LCD-skjerm overholder ISO13406-2, pikselfeil klasse II.

Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

Innholdet i pakken

Kontroller at følgende elementer er inkludert med skjermen.
Kontakt forhandler hvis det mangler deler.
Kontakt en lokal forhandler hvis du vil kjøpe ekstrautstyr.

Pakke opp

Når foten er installert

Skjerm

Når foten er foldet sammen

Skjerm og Skyvestand

Håndbok

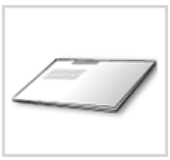

Hurtigoppsettguide

Garantikort
(Ikke tilgjengelig i alle regioner)

Brukerveiledning, skjermdriver, NaturalColor-programvare, MagicTune™-programvare

Kabel

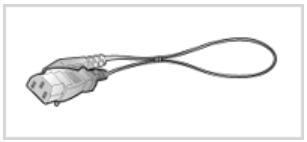

Strømledning

Signalkabel

USB-kabel

Andre

Støvklut

※ Dette følger kun med for høypolerte svarte produkter som en produktfunksjon.

selges separat

S-Videokabel

Video-kabel

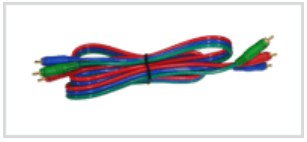

Komponentkabelen

HDMI-kabel

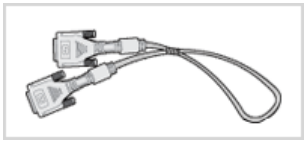

DVI-D-kabel

Høyttalerpakke(tilleggsutstyr)

Høyttaler

RCA-til-stereo-kabelen

Din skjerm

Froside

1	MENU-knapp [MENU]	Åpner skjermmenyen. Brukes også til å gå ut av skjermmenyen eller gå tilbake til forrige meny.
2,3	Justeringsknapp [▼/▲]	Med dissee knappene kan du fremheve og justere elementer på menyen.
2	PC/DVI(PC) : MagicBright™-knapp []	MagicBright™ er en ny funksjon som gir optimalt seermiljø avhengig av bildet du viser. I øyeblikket er 7 forskjellige moduser tilgjengelig: Custom, Text, Internet, Game, Sports og Movie, Dynamic CR. Hver modus har sin egen forhåndskonfigurerte lysstyrkeverdi. Du kan lett velge en av de 7 innstillingene ved å trykke på 'MagicBright™'-knappen. 1) Custom Selv om verdiene er nøye utvalgt av våre teknikere, kan det hende du ikke synes de forhåndskonfigurerte verdiene er behagelige for øynene dine. I så fall kan du justere Lysstyrke og Kontrast direkte ved hjelp av OSD-menyen. 2) Text For dokumentasjon eller arbeid med store tekstmengder. 3) Internet For å jobbe med en blanding av bilder, for eksempel tekst og grafikk. 4) Game For å se bevegelige bilder, for eksempel et spill. 5) Sports For å se levende bilder, for eksempel Sports. 6) Movie For å se levende bilder, for eksempel DVD eller video-CD. 7) Dynamic CR Dynamic CR registrerer automatisk fordelingen av det visuelle innsignalet, og justerer for best mulig kontrast. >> Klikk her for å se et animasjonsklipp.
	AV /S-Video /Component /HDMI : Mode-knapp	Skjermen har fire automatiske fabrikkinnstilte bildeinnstillinger, ("Dynamic" (Dynamisk), "Standard", "Movie" (Film) og "Custom" (Egendefinert). Du kan aktivere enten Dynamic (Dynamisk), Standard, Movie (Film) eller Custom (Egendefinert). Du kan velge

		"Custom" (Egendefinert), som automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger. 1) Dynamic Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i "Standard"-modus. 2) Standard Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys. Dette gir også skarpt bilde. 3) Movie Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene. 4) Custom Velg denne innstillingen hvis du vil justere bildet selv. >> Klikk her for å se et animasjonsklipp.
3	Lysstyrke-knapp [☼]	Når OSD ikke er på skjermen, trykker du på knappen for å justere lysstyrken. >> Klikk her for å se et animasjonsklipp.
4	Enter-knapp [SOURCE] / SOURCE-knapp	Brukes til å velge OSD-menyen. / Når du trykker på 'SOURCE'-knappen, blir videosignalet valgt mens OSD er avslått.(Når kildeknappen trykkes for å endre inngangsmodusen, vises en melding om gjeldende modus i skjermens øvre venstre hjørne -- PC-, DVI- AV-, S-Video og Component-inngangssignal.) ※ Du kan bare endre kilde for eksterne enheter som i øyeblikket er koblet til skjermen. >> Klikk her for å se et animasjonsklipp.
5	AUTO-knapp	(Bare tilgjengelig i PC modus) Når 'AUTO'-knappen trykkes, kommer skjermbildet for automatisk justering frem som vist i det animerte bildet i midten. Funksjonen for automatisk justering kan brukes til å regulere det innkommende PC signalet. Verdiene for fin, grov og plassering justeres automatisk. >> Klikk her for å se et animasjonsklipp.
6	PIP-knapp	(Bare tilgjengelig i PC/DVI(PC) modus) Aktiverer PIP-modus for videoskjermer i PC eller DVI modus. Du kan vise et bilde fra AV, S-Video, eller Component (komponent) via PIP-skjermbildet i PC og DVI modus.
7	Av/på-knapp [⏻]	Lyser opp når du slår av strømmen.
	Strømindikator	Dette vil gjøre det mulig å se den totale strømstatusen for apparatet. For nærmere informasjon, se avsnittet PowerSaver (Strømsparing) .

※ Se beskrivelsen av strømsparing i håndboken hvis du vil ha mer informasjon om strømsparingsfunksjonene. Hvis du vil spare strøm, slår du strømmen AV når det ikke er behov for den, eller når den skal stå ubetjent i en lengre tidsperiode.

Bakside

※ Konfigurasjonen på baksiden av skjermen kan variere fra produkt til produkt.

1 POWER S/W / POWER

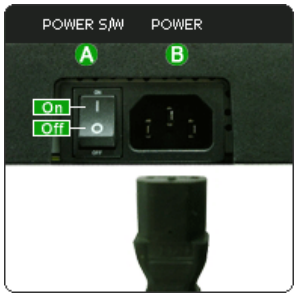

A POWER S/W
: Bruk denne knappen til å slå knappen av og på.
B POWER
: Koble skjermens strømledning til strømporten på baksiden av skjermen.

2 HDMI IN / DVI IN(HDCP) / RGB IN

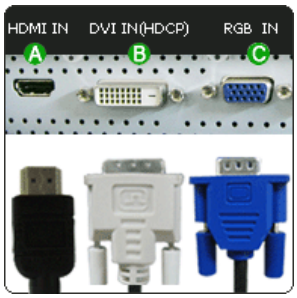

A HDMI IN
: Koble HDMI IN-kontakten på baksiden av skjermen til HDMI-kontakten på den digitale utgangsenheten med en HDMI-kabel.
B DVI IN(HDCP)
: Koble DVI-kabelen til DVI IN(HDCP)-kontakten bak på skjermen.
C RGB IN
: Koble signalkabelen til RGB IN-kontakten med 15 pinner bak på skjermen.

3 VIDEO IN / S-VIDEO IN / AUDIO POWER / AUDIO OUT

A VIDEO IN
: Ekstern enhet (video) inngangskontakt.
B S-VIDEO IN
: Ekstern enhet (S-video) inngangskontakt.
C AUDIO POWER (DC 12V ⎓)
: Koble strømledningen fra høyttaleren til AUDIO POWER-kontakten på skjermen.
D AUDIO OUT
: Når du kobler en ekstern enhet til skjermen ved hjelp av en HDMI-kabel, må du koble AUDIO OUT-terminalen på skjermen til SPK-terminalen (gulgrønn – lydinngangsterminal) på den tilhørende høyttaleren med en

stereokabel for å høre lyd fra HDMI-skjermen.

4 USB Kontaktterminal

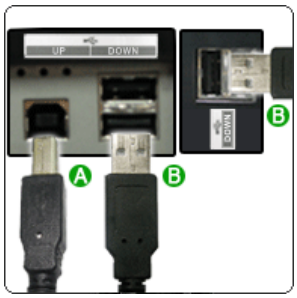

A UP (USB-opplastingskontakt)
: Koble UP-kontakten på skjermen til USB-kontakten på datamaskinen med USB-kabelen.
B DOWN (USB-nedlastingskontakt)
: Koble DOWN-kontakten på USB-skjermen til en USB-enheten med USB-kabelen.

※ Du bruker DOWN-porten (nedstrømsporten) ved å koble UP-kabelen (oppstrømskabel) til PC-en.
USB-kabelen som ble levert sammen med skjermen, skal brukes til å koble UP-porten på skjermen til USB-porten på datamaskinen.

5 COMPONENT IN

- Koble VIDEO UT-porten på DVD-spilleren/digitalboksen til Y, PB,PR-inndataportene ved hjelp av en komponentvideokabel(Y, PB,PR).

6 Kensington-lås

- En Kensington-lås er en enhet som brukes for fysisk sikring av maskinen når du bruker den på et offentlig sted.
(Låseenheten må kjøpes som en separat enhet.)
※ Hvis du trenger hjelp med å bruke låseinnretningen, kan du kontakte forhandleren du kjøpte den av.

7 Stativlås

- Fjern låsepinnen på stativet for å heve eller senke skjermen.

※ Se Koble til skjermen hvis du vil ha mer informasjon om kabeltilkoblinger.

Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

Koble til kabler

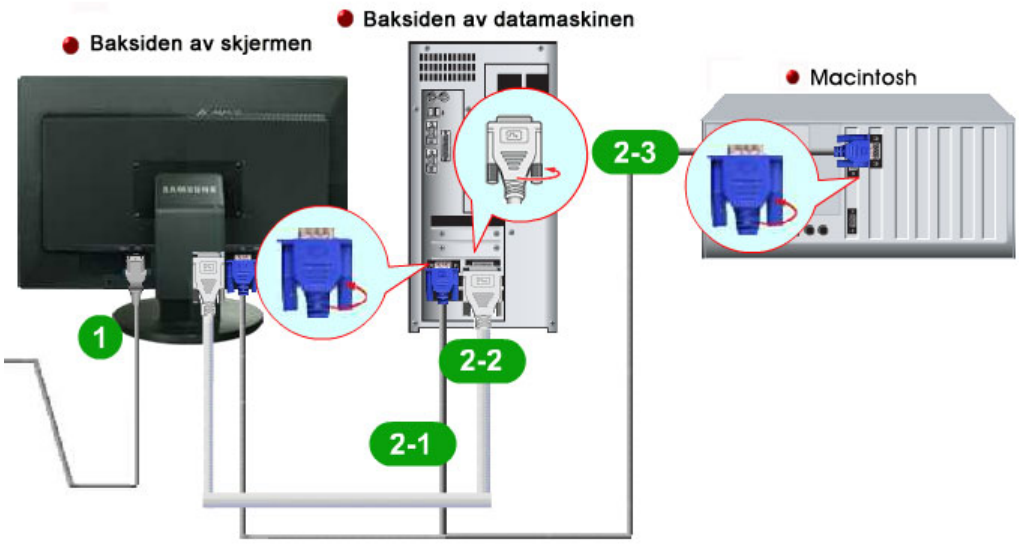

1. Koble strømledningen til skjermen til POWER bak på skjermen.
   Plugg skjermens strømledning inn i en kontakt i nærheten.
2. Bruk en tilkobling som passer for datamaskinen.

   2-1 Bruke RGB-kontakten (analog) på skjermkortet.
   Koble signalkabelen til RGB IN-kontakten med 15 pinner bak på skjermen.

   [RGB IN]

   2-2 Bruke DVI-kontakten (digital) på skjermkortet.
   Koble DVI-kabelen til DVI IN(HDCP)-kontakten bak på skjermen.

   [DVI IN(HDCP)]

   2-3 Koblet til en Macintosh-maskin.
   - Koble skjermen til Macintosh-maskinen med RGB IN-kabelen.

※ Hvis skjermen og datamaskinen er koplet sammen, kan du slå dem på og bruke dem.

Koble til USB

※ Du kan bruke en USB-enhet, for eksempel en mus, et tastatur, en minnepinne eller en ekstern harddisk, ved å koble den til skjermens DOWN, uten å koble den til PCen.

Skjermens USB port (USB-port) støtter høyhastighetsmodus med USB 2,0.

	Høy hastighet	Full hastighet	Lav hastighet
Datahastighet	480 Mbps	12 Mbps	1,5 Mbps
Strømforbruk	2,5W (maks., per port)	2,5W (maks., per port)	2,5W (maks., per port)

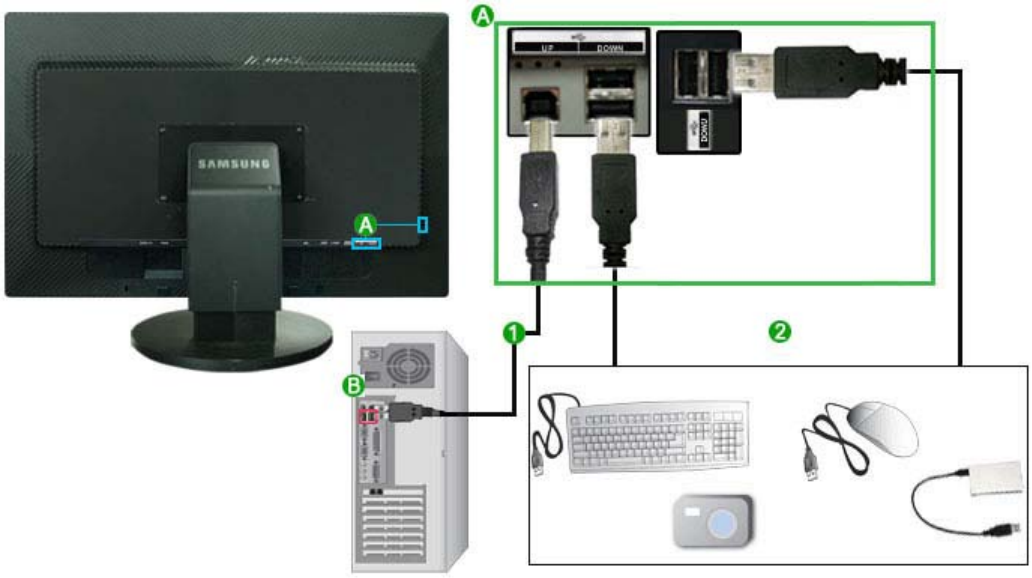

1. Koble UP-kontakten på skjermen til USB-kontakten på datamaskinen med USB-kabelen.

※ Du bruker DOWN-porten ved å koble UP-kabelen (oppstrømskabel) til PC-en.

※ USB-kabelen som ble levert sammen med skjermen, skal brukes til å koble UP-porten på skjermen til USB-porten på datamaskinen.

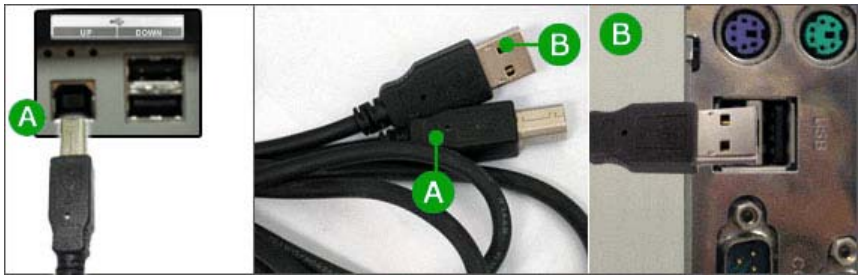

2. Koble DOWN-kontakten på USB-skjermen til en USB-enheten med USB-kabelen.
3. Dette gjøres på samme måte som når du kobler en ekstern enhet til PC-en.

- Du kan koble til og bruke tastatur og mus.
- Du kan spille av en fil fra en medieenhet.
  (Eksempler på medieenheter: MP3-spiller, digitalkamera osv.)
- Du kan kjøre, flytte, kopiere og slette filer på lagringsenheten.
  (Eksempler på lagringsenheter: Eksternt minne, minnekort, minneleser, MP3-spiller av HHD-typen, osv.)
- Du kan bruke andre USB-enheter som kan kobles til en datamaskin.

※ Når du kobler en enhet til DOWN-porten på skjermen, må du bruke en kabel som er egnet for den aktuelle enheten.
(Ved kjøp av kabel og ekstern enhet bør du forhøre deg med servicesenteret til produktet disse skal kobles til.)

※ Firmaet er ikke ansvarlig for problemer med eller skader på den eksterne enheten som skyldes bruk av en kabel som ikke er godkjent for den aktuelle forbindelsen.

※ Enkelte produkter følger ikke USB-standarden, og dette kan føre til at enheten ikke fungerer slik den skal.

※ Hvis enheten ikke fungerer slik den skal selv om den er koblet til datamaskinen, bør du ta kontakt med servicesenteret for enheten/datamaskinen.

Koble til en høyttaler

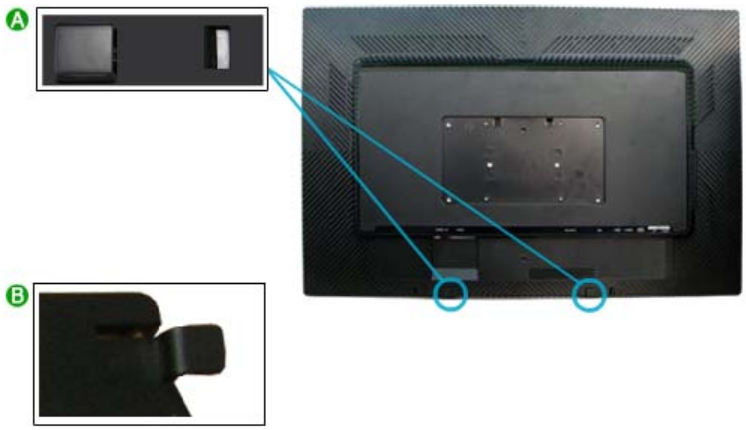

※ Når du kobler til en høyttaler, må du passe på at sporene i skjermen og høyttaleren (A) er samjustert.
Juster de sammenfallende posisjonene til du hører et klikk. Hvis høyttaleren er riktig koblet til, hører du et klikk. Hvis høyttalerenkobles til uten at du hører et klikk, kan den bærende delen bli skadet.

※ Hvis du trenger å dele den, trekker du lett i (B) og skyver mot høyre.

1 MIC / SPK

A Koble den røde ledningen som fulgte med høyttaleren, til lydinngangen bak på datamaskinen.
Koble den andre enden av ledningen til den røde kontakten bak på høyttaleren.

B Koble den lysegrønne ledningen som fulgte med høyttaleren, til lydutgangen bak på datamaskinen.
Koble den andre enden av ledningen til den lysegrønne kontakten bak på høyttaleren.

2 🎧 / 🎤

C Koble hodetelefonene til den svarte kontakten på høyre side av høyttaleren.

D Koble mikrofonen til den røde kontakten på høyre side av høyttaleren.

3. Når (+ , -) dreies i retningen som vises i figuren nedenfor, slås høyttaleren på, og volumet øker.

4. Koble strømledningen fra høyttaleren til den svarte kontakten på skjermen.
Denne høyttaleren er ikke koblet til noen ekstern strømkilde. Den er koblet til en skjerm som leverer den nødvendige strømmen.

Koble til andre enheter

※ Denne skjermen kan brukeren koble til inputenheter som for eksempel DVD-spiller, video eller videokamera, uten å koble fra datamaskinen.
※ Konfigurasjonen på baksiden av skjermen kan variere fra produkt til produkt.

Koble til AV-enheter

※ Skjermen har tilkoblingsterminaler for å koble til AV-enheter, for eksempel DVD-spiller, videospiller eller videokamera. Skjermen må være slått på for at du skal ha glede av AV-signalene.

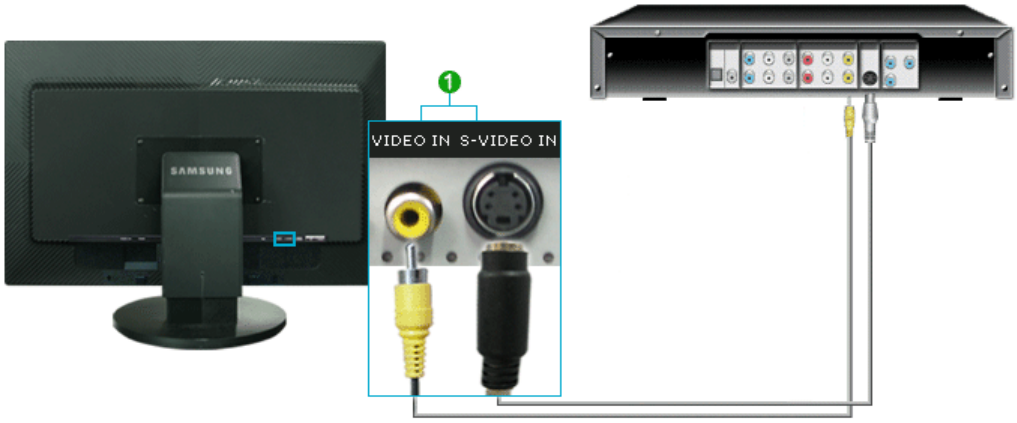

1. Innsignalenheter som for eksempel DVD, video eller videokamera, er koblet til skjermens VIDEO- eller S-VIDEO-terminal ved hjelp av Video (Video)- eller S-Video (S-Video)-kabelen. Deretter starter du DVDen, videospilleren eller videokameraet med en DVD-plate eller et bånd satt inn.
Velg Video eller S-Video med SOURCE-knappen

2. Se kapitlet om kobling i brukerveiledningen for den eksterne enheten for å finne ut hvordan du kan høre lyd.

Koble til DVD/DTV-boks

※ Koble til inngangen på DVD/DTV Set Top-boksen hvis enheten har en DVD/DTV-kontakt. Du kan se på Component ganske enkelt ved å koble komponenten til skjermen så lenge strømmen er på.

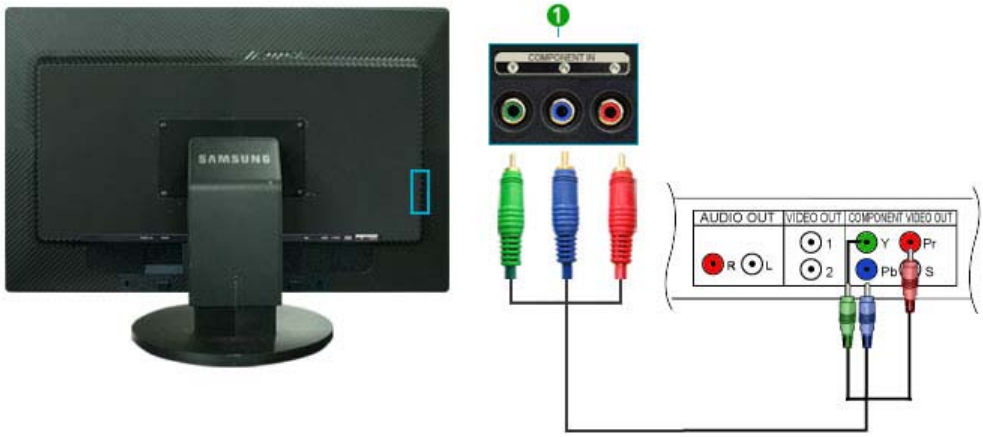

1. Koble VIDEO UT-porten på DVD-spilleren/digitalboksen til Y,P_B,P_R-inndataportene ved hjelp av en komponentvideokabel (Y,P_B,P_R).
   Deretter starter du DVDen med en DVD-plate i plateskuffen.
   Velg Component med SOURCE-knappen.
2. Se kapitlet om kobling i brukerveiledningen for den eksterne enheten for å finne ut hvordan du kan høre lyd.

Koble til HDMI

※ Du kan ikke koble en PC til HDMI IN-kontakten.

1. Signalenheter som digital DVD kobles til HDMI IN-kontakten på skjermen med HDMI-kabelen.
   Deretter starter du DVDen med en DVD-plate i plateskuffen. Bruk 'SOURCE'-knappen til å velge HDMI.
2. Se informasjonen i bruksanvisningen om hvordan et eksternt apparat skal kobles til for å få lyd fra dette apparatet.
   Koble strømkabelen fra høyttaleren til AUDIO POWER -utgangen til skjermen og koble deretter AUDIO OUT-utgangen til skjermen og SPK (lyse grønn) -utgangen til høyttaleren ved hjelp av en stereokabel for å få lyden fra en ekstern høyttaler (ekstrautstyr).

Bruke stativet

Skyvestand

Ⓐ Stativstopper

Svingestand

※ Ved bruk av (Ⓑ),kan d du svinge monitoren til venstre og høyre i en vinkel på 350° for å stille inn monitoren i lengderetningen. Gummien under standen forhindrer at monitoren sklir.
※ Hvis du prøver å rotere skjermen med strømledningen koblet til, kan ledningen bli skadet.

Skjermvinkel

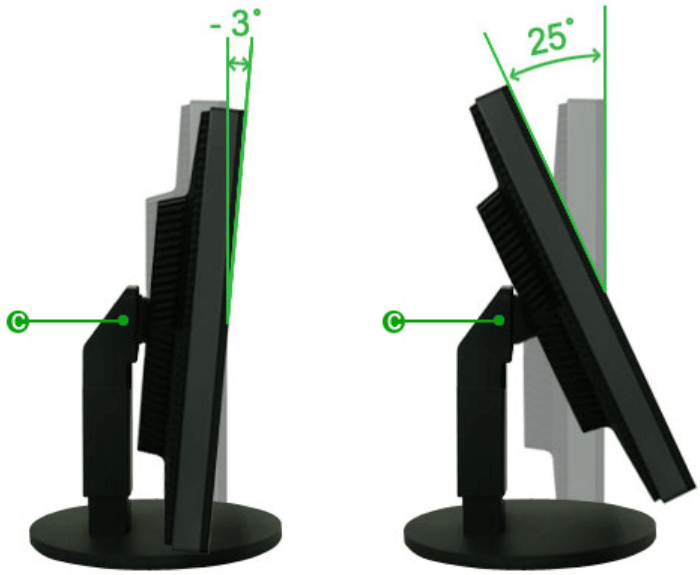

※ Med (C), kan du justere vippevinkelen innenfor et område på 3° forover til 25° bakover for den mest komfortable visningsvinkelen.

Feste en støtte

※ Denne skjermen godtar en 200 mm x 100 mm VESA-kompliant monteringsbrakett.

A Skjerm og skjermfot

B Brakett (tilleggsutstyr)

1. Slå av skjermen og trekk ut strømkabelen.
2. Plasser LCD-skjermen med forsiden ned på en plan overflate med en pute under for å beskytte skjermen.
3. Fjern de fire skruene og fjern deretter stativet fra LCD-skjermen.
4. Juster monteringsbraketten med hullene i bakre deksel på braketten og fest den med de fire skruene som følger med armstøtten, veggfestet eller en annen støtte.

※

- Unngå å bruke skruer som er lenger enn standardskruene, da dette kan føre til skader inni skjermen.
- For veggmonteringer som ikke oppfyller VESA-spesifikasjonene for standardskruer, kan lengden på skruene variere avhengig av spesifikasjoner.
- Ikke bruk skruer som ikke oppfyller VESA-spesifikasjonene for standardskruer. Ikke stram skruene for hardt, da dette kan føre til skader på produktet eller at produktet faller ned og dermed forårsaker personskader.

Samsung står ikke ansvarlig for denne typen ulykker.

- Samsung er ikke ansvarlig for produktskader eller personskader hvis en veggmontering som ikke oppfyller VESAs eller andre spesifikasjoner blir brukt, eller hvis forbrukeren ikke følger instruksjonene for installering av produktet.
- Hvis du monterer monitoren på en vegg, bør du kjøpe veggmonteringssettet, som lar deg montere monitoren minst 10 cm fra veggen.
- Kontakt nærmeste Samsung Service Center for mer informasjon. Samsung Electronics kan ikke holdes ansvarlig for skade som skyldes bruk av en annen fot enn de som er angitt.
- **Veggfestet skal brukes i tråd med internasjonale standarder.**

Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

Installere skjermdriveren

Når du blir bedt om å angi operativsystemet for skjermdriveren, setter du inn CD- ROM-platen som følger med denne skjermen. Driverinstallasjon er litt forskjellig avhengig av operativsystem. Følg retningslinjene for operativsystemet du har.

Gjør klar en tom diskett, og last ned driverprogramfilen fra Internett-siden som vises her.

Internet-side :http://www.samsung.com/ (WORLDWIDE)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Installere skjermdriveren (Automatisk)

1. Sett CDen inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk **"Windows"**.
3. Velg din skjermmodell fra modellisten og klikk på "OK".

SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4.

Hvis du ser følgende meldingsvindu, skal du klikke på "Continue Anyway"-knappen (fortsett likevel). Klikk deretter på "OK"-knappen. (Microsoft® Windows® XP/2000 Operativsystem)

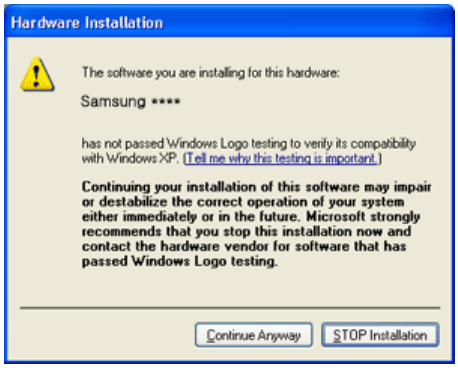
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

※ Denne skjermdriveren er sertifisert under MS-logoen, og denne installasjonen skader ikke systemet.
Den sertifiserte driveren vil bli lagt ut på Samsung Monitor-hjemmesiden

http://www.samsung.com/

❺ Skjermdriveren er ferdig installert.

Installere skjermdriveren (Manuelt)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Microsoft® Windows Vista™ Operativsystem

❶ Sett inn CDen Manual i CD-ROM-stasjonen.
❷ Klikk på (Start) og Kontrollpanel. Dobbeltklikk deretter på Utseende og personalisering.

❸ Klikk Personalisering og deretter Skjerminnstillinger.

❹

Klikk på Avanserte innstillinger....

5 Klikk på Egenskaper i kategorien Skjerm. Hvis knappen Egenskaper er deaktivert, betyr det at konfigurasjonen av skjermen er fullført. Skjermen kan brukes som den er.
Hvis meldingen "Windows trenger…" vises, som vist i illustrasjonen nedenfor, klikker du på Fortsett.

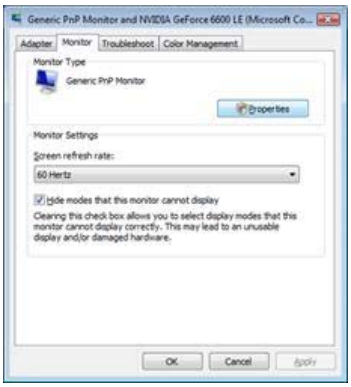
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

※ Denne skjermdriveren er sertifisert under MS-logoen, og denne installasjonen skader ikke systemet.
Den sertifiserte driveren vil bli lagt ut på Samsung Monitor-hjemmesiden

http://www.samsung.com/

6 Klikk på Oppdater driver… i kategorien Driver.

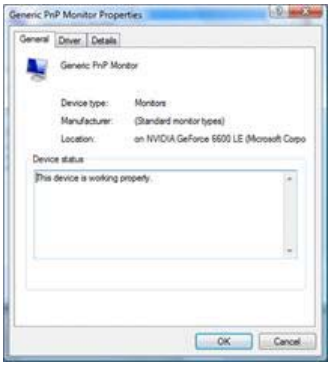

7 Merk av for Søk på datamaskinen etter driverprogramvare og klikk på La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen.

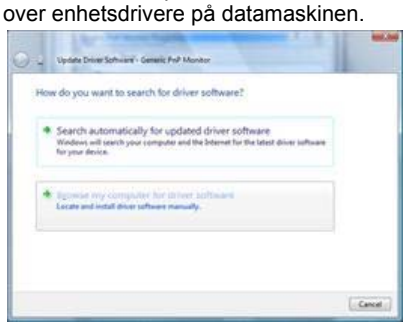
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

8. Klikk på Har diskett…, og velg mappen (for eksempel D:\Driver) hvor installasjonsfilen for driveren ligger, og klikk på OK.

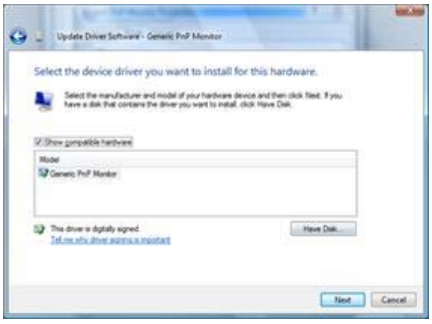
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Generic PnP Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
Next
Cancel

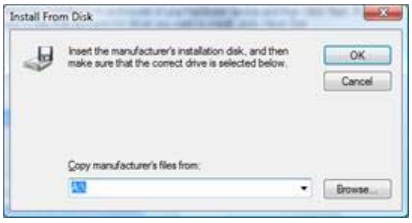
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

9. Velg den neste modellen som samsvarer med skjermen fra listen med skjermmodeller, og klikk på Neste.

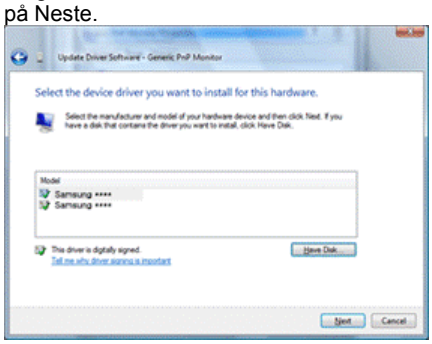
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
Samsung ****
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
Next
Cancel

10. Klikk på Lukk → Lukk → OK → OK på de påfølgende skjermbildene.

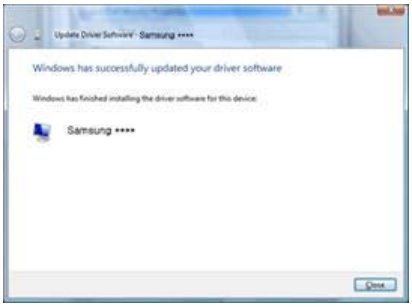
Update Driver Software - Samsung ****
Windows has successfully updated your driver software
Windows has finished installing the driver software for this device:
Samsung ****
Close

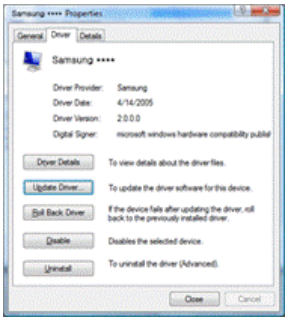

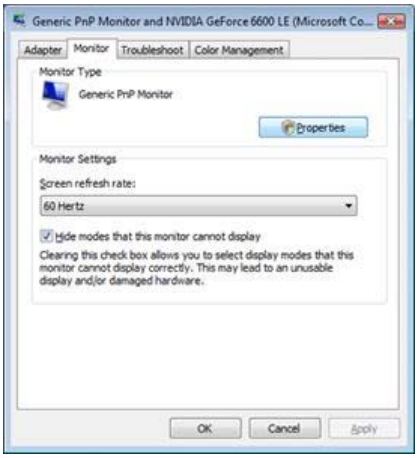
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

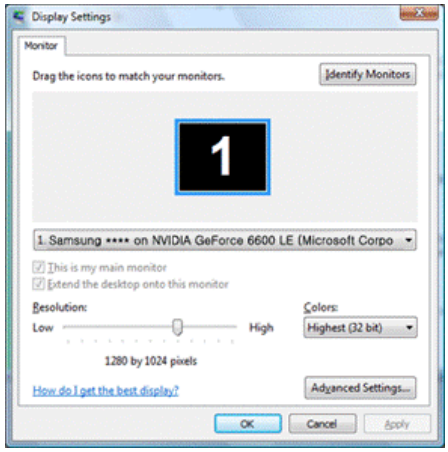

Microsoft® Windows® XP Operativsystem

1. Sett CDen inn i CD-ROM-stasjonen.
2.

   Klikk Start → Kontrollpanel og velg ikonet Utseende og temaer.

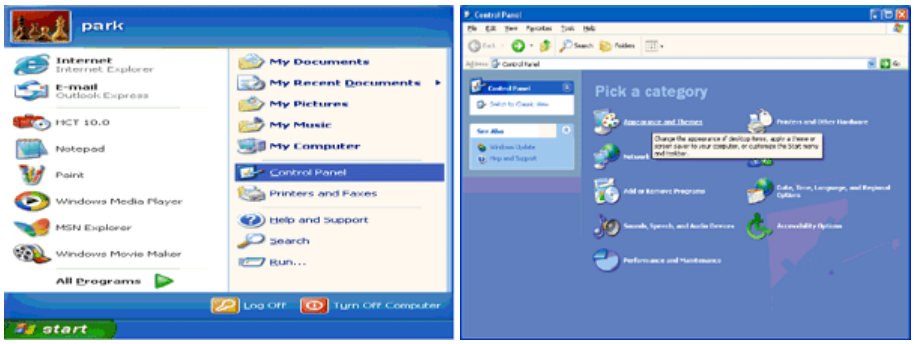

❸ Klikk ikonet Skjerm, velg kategorien Innstillinger og deretter Avansert.

❹ Klikk Egenskaper i kategorien Skjerm og velg kategorien Driver.

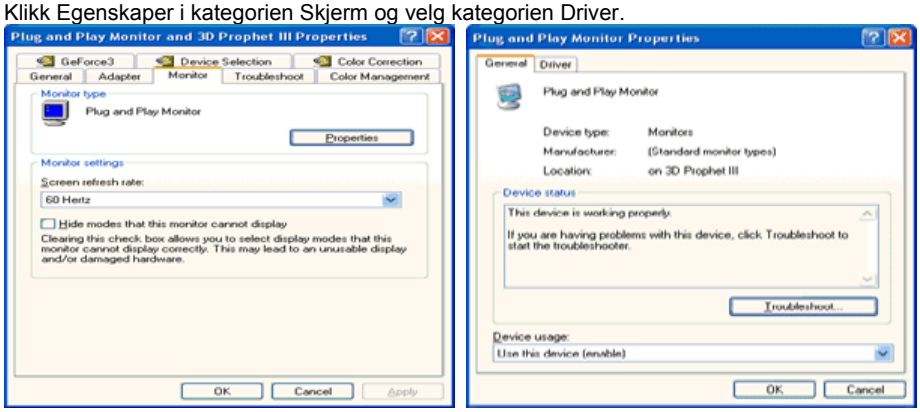

❺ Klikk Oppdater driver..., velg Installer fra en liste eller..., og klikk Neste.

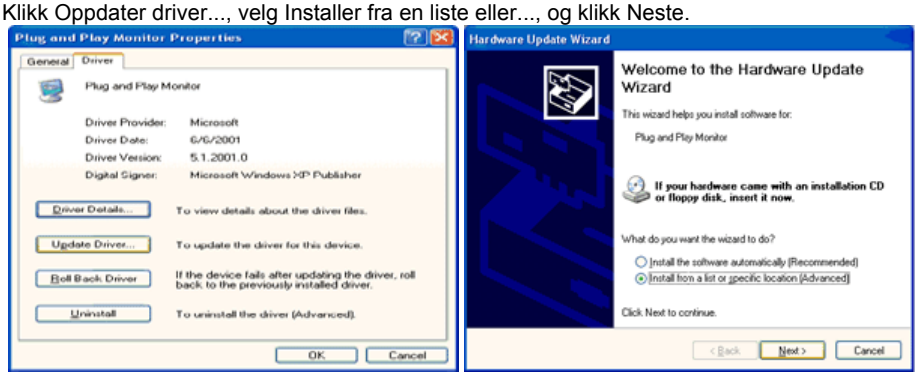
Plug and Play Monitor Properties
General
Driver
Plug and Play Monitor
Driver Provider:
Microsoft
Driver Date:
6/6/2001
Driver Version:
5.1.2001.0
Digital Signer:
Microsoft Windows XP Publisher
Driver Details...
To view details about the driver files.
Update Driver...
To update the driver for this device.
Roll Back Driver
If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Uninstall
To uninstall the driver (Advanced).
OK
Cancel
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

❻

Velg Ikke søk, jeg skal..., klikk Neste og deretter Har diskett.

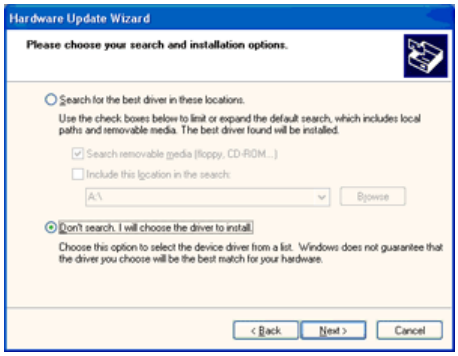
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

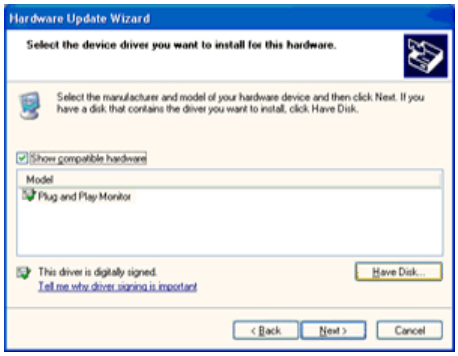
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

❼ Klikk Bla gjennom, velg A:\(D:\driver) og velg din skjermmodell.

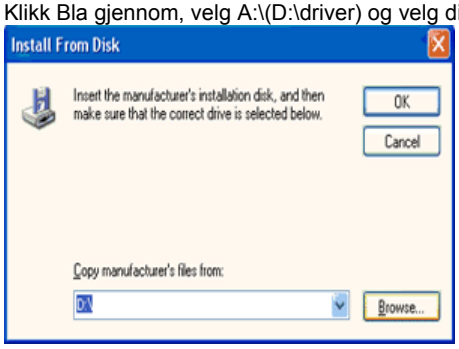

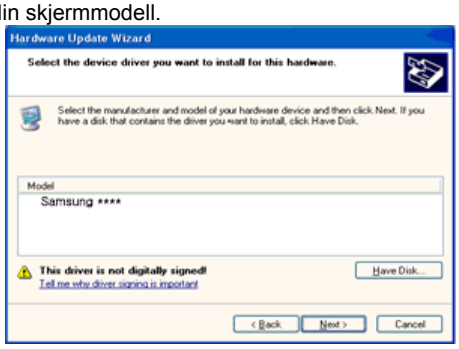
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

❽ Hvis du ser følgende meldingsvindu, skal du klikke på "Continue Anyway"-knappen (fortsett likevel). Klikk deretter på "OK"-knappen.

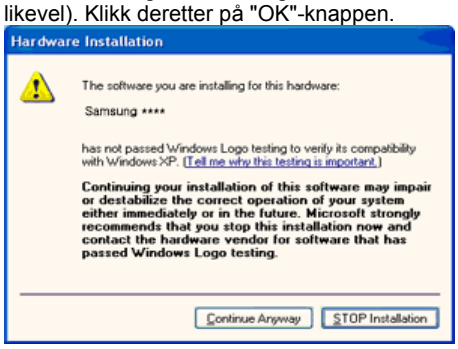
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

※ Denne skjermdriveren er sertifisert under MS-logoen, og denne installasjonen skader ikke systemet.
Den sertifiserte driveren vil bli lagt ut på Samsung Monitor-hjemmesiden

http://www.samsung.com/

❾

Klikk Lukk og klikk OK gjentatte ganger.

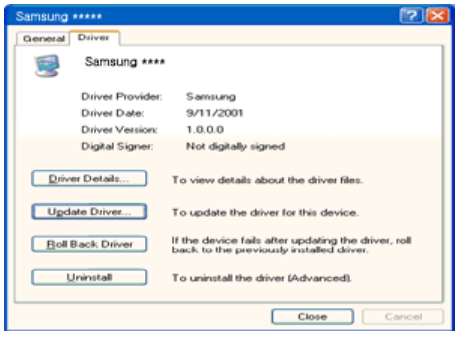

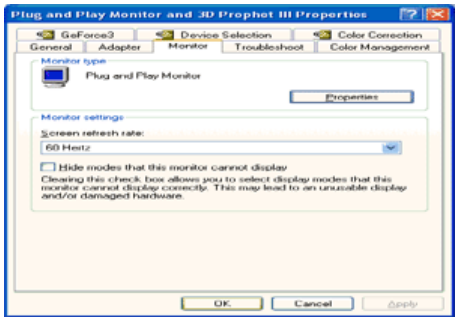

⑩ Skjermdriveren er ferdig installert.

Microsoft® Windows® 2000 Operativsystem

Når du ser "digital signatur ikke funnet" på skjermen, følger du disse trinnene.

① Velg "OK" knappen i vinduet "Sett inn disk" .
② Klikk "Bla gjennom" i vinduet "fil nødvendig".
③ Velg A:(D:\Driver), klikk "Åpne" og velg "OK" .

Veiledning for manuell installering

① Klikk "Start", "Innstillinger", "Kontrollpanel".
② Dobbeltklikk ikonet "Skjerm".
③ Velg kategorien "Innstillinger" og klikk deretter Avansert.
④ Velg "Skjerm".

Tilfelle 1 : Hvis knappen "Egenskaper" er nedtonet, betyr det skjermen er riktig konfigurert. Stopp installasjonen.

Tilfelle 2 : Hvis knappen "Egenskaper" er Aktiv, klikker du "Egenskaper". Følg deretter neste trinn.

⑤ Klikk "Driver" og deretter "Oppdater driver...", og klikk deretter "Next".
⑥ Velg "Vis en liste over kjente drivere for denne enheten slik at jeg kan velge en bestemt driver", klikk "Neste" og deretter "Har diskett".
⑦ Klikk "Bla" gjennom og velg A:\(D:\driver).
⑧ Klikk "Åpne" og deretter "OK".
⑨ Velg skjermmodellen og klikk "Neste" to ganger.
⑩ Klikk "Fullfør" og deretter Lukk.

Hvis du ser vinduet "digital signatur ikke funnet" , klikker du "Ja" knappen. Klikk "Fullfør" og deretter "Lukk".

Microsoft® Windows® Millennium Operativsystem

① Klikk "Start", "Innstillinger", "Kontrollpanel".
② Dobbeltklikk ikonet "Skjerm".
③ Velg kategorien "Innstillinger" og klikk deretter Avansert.
④ Velg kategorien "Skjerm".
⑤ Klikk "Endre"-knappen i Skjermtype-området.
⑥ Velg Angi driverens plassering.
⑦ Velg Vis en liste over alle driverne..., og klikk Neste-knappen.
⑧ Klikk Har diskett-knappen.
⑨ Angi A:\(D:\driver) og klikk "OK".
⑩ Velg Vis alle enheter, velg skjermen du har koblet til datamaskinen, og klikk "OK".
⑪ Fortsett å velge Lukk-knappen og "OK"-knappen inntil du lukker dialogboksen Egenskaper for Skjerm.

Microsoft® Windows® NT Operativsystem

① Klikk "Start", "Innstillinger", "Kontrollpanel" og dobbeltklikk deretter "Skjerm".
② I vinduet "Display Registration Information" velger du kategorien "Innstillinger" og klikker "Alle

skjermmodi".

3. Velg en modus du vil bruke ("oppløsning", "antall farger" og "vertikal frekvens"), og klikk "OK".
4. Klikk på "Apply"-knappen (bruk) dersom de ser at skjermen fungerer normalt etter å ha klikket på "Test". Hvis skjermen ikke er normal, bytter du til en annen modus (lavere oppløsning, færre farger eller lavere frekvens).

※ Hvis det ikke finnes en modus for alle skjermmodi, velger du nivået for oppløsning og vertial frekvens ved å referere til Forhåndsinnstilte skjermmoduser i denne veiledningen.

Linux Operativsystem

Hvis du vil kjører X-Windows, må du lage filen X86Config, som er en type systeminnstillingsfil.

1. Trykk "Enter" på det første og andre skjermbildet etter at du har utført X86Config-filen.
2. Det tredje skjermbildet er for å angi musen.
3. Angi en mus for datamaskinen.
4. Det neste skjermbildet er for å velge et tastatur.
5. Angi et tastatur for datamaskinen.
6. Det neste skjermbildet er for å angi skjermen.
7. Først angir du en horisontal frekvens for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)
8. Angi en vertikal frekvens for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)
9. Angi modellnavnet på skjermen. Denne informasjonen påvirker ikke den faktiske utførelsen av X-Windows.
10. Du er ferdig med å sette opp skjermen.
    Kjør X-Windows etter at du har angitt annen nødvendig maskinvare.

Natural Color

Natural Color Software

Et av de senere problemene med bruk av en datamaskin, er at fargen på bildene som skrives ut på en skriver, eller andre bilder som skannes innen med en skanner eller et digitalt kamera, ikke er de samme som dem som vises på skjermen. Natural Color software er ganske enkelt løsning på dette problemet. Det er et fargeadministarsjonssystem utviklet av Samsung Electronics i samarbeid med Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Dette systemet er bare tilgjengelig for Samsung-skjermer og gjør at fargene på bilder på skjermen er de samme som på utskrevne eller skannede bilder.
Hvis du vil ha mer informasjon, velg Hjelp (F1) i programmet.

Slik installerer du Natural Color software

Sett inn CDen som følger med Samsung-skjermen, i CD-ROM-stasjonen. Deretter vil det første

skjermbildet for programinstallering vises. Klikk Natural Color på det første skjermbildet for å installere Natural Color software.

For å installere programmet manuelt, må du sette inn den medfølgende CDen i CD-stasjonen, klikke på [Start]-knappen i Windows og deretter velge [Run...] (kjør).
Skriv inn D:\Color\NCProSetup.exe og [trykk] tasten.
(Hvis stasjonen der CDen er satt inn ikke er D:\, skriver du inn den aktuelle stasjonen.)

Slik sletter du Natural Color software

Velg "Setting" / "Control Panel" (innstilling/kontrollpanel) på "Start"-menyen og dobbeltklikk på "Add/Delete a program" (legge til/slette et program).
Velg Natural Color fra listen og klikk [Legg til / slett].

MagicTune™

Installering

1. Sett installasjons-CDen inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk MagicTune™-installasjonsfilen.
3. Velg installasjonsspråk, og klikk "Next(Neste)".
4. Når installasjonsveiviseren vises, klikker du på "Next" (neste).
5. Velg "I accept the terms of the license agreement(Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen)" for å godta bruksbetingelsene.
6. Velg en mappe du vil installere MagicTune™-programmet i.
7. Klikk "Instal(Installer)".
8. Vinduet "Installation Status(Installasjonsstatus)" vises.
9. Klikk "Finish(Fullfør)".
10. Når installasjonen er ferdig, vises ikonet for programfilen MagicTune™ på skrivebordet.

Itklikk ikonet for å starte programmet.

MagicTune™-startikonet vises kanskje ikke på grunn av spesifikasjonen av datamaskinen eller skjermen. Hvis dette skjer, trykk F5.

Installasjonsproblemer (MagicTune™)

Installasjonen av MagicTune™ kan påvirkes av faktorer som skjermkortet, hovedkortet og nettverksmiljøet.

Systemkrav

Operativsystemer

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Det anbefales å bruke MagicTune™ i Windows®2000 eller senere.

Maskinvare

- Minst 32 MB minne
- Minst 60 MB ledig harddiskplass

* For mer informasjon, gå til webområdet for MagicTune™.

Avinstaller

MagicTune™-programmet kan bare fjernes ved hjelp av alternativet "Add or Remove Programs(Legg til eller fjern programmer)" i Windows® Kontrollpanel.

Utfør følgende trinn for å fjerne MagicTune™.

1. Åpne Start-menyen, velg Innstillinger og deretter Kontrollpanel på menyen. Hvis programmet kjører i Windows® XP, går du til Kontrollpanel fra Start-menyen.
2. Klikk ikonet "Add or Remove Programs(Legg til eller fjern programmer)" i Kontrollpanel.
3. Bla nedover i vinduet Legg til eller fjern programmer til du finner MagicTune™.
   Klikk for å utheve det.
4. CKlikk knappen Endre/fjern for å fjerne programmet.
5. Klikk Ja for å begynne avinstalleringen.
6. Vent til dialogboksen som viser at avinstalleringen er ferdig, vises.

Besøk webområdet for MagicTune™ for å få teknisk brukerstøtte for MagicTune™, FAQ (spørsmål og svar) og programvareoppgraderinger.

Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

Kontrollknapper

MENU	Åpner skjermmenyen Brukes også til å gå ut av skjermmenyen eller gå tilbake til forrige meny.
	PC/DVI(PC) : MagicBright™ MagicBright™ er navnet på en ny skjermfunksjon som gir en skjermvisningskvalitet med dobbelt så god lysstyrke og klarhet som på eksisterende skjermer. Trykk deretter på knappen igjen for å bla gjennom tilgjengelige forhåndskonfigurerte moduser. (Custom → Text → Internet → Game → Sports → Movie → Dynamic CR)
	AV/S-Video/Component/HDMI : Picture mode Skjermen har fire automatiske bildeinnstillinger som er forhåndsinnstilt fra fabrikken. Trykk deretter på knappen igjen for å bla gjennom tilgjengelige forhåndskonfigurerte moduser. (Dynamic → Standard → Movie → Custom)
▼	Juster valg på menyen.

▲	Juster valg på menyen.
☼	Når OSD ikke er på skjermen, trykker du på knappen for å justere lysstyrken.
SOURCE	Aktivere et merket menyelement. Velger videosignalet mens OSD er slått av.
AUTO	Trykk denne knappen for å la den justere seg selv for det innkommende Analog-signalet. Verdiene for fine (fin), coarse (grov) og position (plassering) justeres automatisk.
PIP	Trykk PIP-knappen for å slå PIP på/av.

Direktefunksjoner

AUTO

Meny	Innhold
	Når du trykker på AUTO-knappen, vises skjermen Auto Adjustment (Automatisk justering) som vist i den animerte skjermen på midten. Trykk denne knappen for å la den justere seg selv for det innkommende PC-signalet. Verdiene for fine (fin), coarse (grov) og position (plassering) justeres automatisk. (Kun tilgjengelig i PC-modus)
AUTO	Trykk for selvjustering til det innkommende PC-signalet. Verdiene for fin, grov og posisjon justeres automatisk. Hvis du vil gjøre den automatiske justeringsfunksjonen skarpere, kjører du funksjonen 'AUTO' mens AUTO PATTERNer på. (Trykk her for å se animasjonsklipp om automatisk justering.)

- Hvis automatisk justering ikke fungerer som det skal, trykker du

"Auto" (automatisk)-knappen på nytt for å justere bildet mer nøyaktig.

- Hvis du endrer oppløsningen i kontrollpanelet, vil funksjonen "AUTO" (automatisk) bli iverksatt.

OSD Lock & Unlock

- Når du trykker på AUTO- eller PIP-knappen etter å ha låst OSD

- Når du trykker på MENU-knappen etter å ha låst OSD

Meny	Innhold

OSD Lock & Unlock	Det er denne funksjonen som låser OSD-menyen for å beholde gjeldende status av innstillinger eller forhindre andre fra å justere gjeldende innstillinger. Lock (Lås): Hold nede meny-knappen i mer enn fem (5) sekunder for å aktivere OSD-menyens låsefunksjon for justeringer. Unlock (Lås opp): Hold nede meny-knappen i mer enn fem (5) sekunder for å deaktivere OSD-menyens låsefunksjon for justeringer. ※ Selv om OSD-menyens låsefunksjon for justeringer er aktivert, kan du justere klarheten og kontrasten, og justere MagicBright ( ) med Direct-knappen.

MagicBright™

Meny	Innhold	Spill av/Stopp
MagicBright™ /Mode	PC/DVI(PC) : MagicBright™ MagicBright™ er navnet på en ny skjermfunksjon som gir en skjermvisningskvalitet med dobbelt så god lysstyrke og klarhet som på eksisterende skjermer. Trykk deretter på knappen igjen for å bla gjennom tilgjengelige forhåndskonfigurerte moduser. (Custom → Text → Internet → Game → Sports → Movie → Dynamic CR) AV/S-Video/Component/HDMI : Picture mode Skjermen har fire automatiske bildeinnstillinger som er forhåndsinnstilt fra fabrikken. Trykk deretter på knappen igjen for å bla gjennom tilgjengelige forhåndskonfigurerte moduser. (Dynamic → Standard → Movie → Custom)	MagicBright™ Mode

Brightness

Meny	Innhold
Brightness	Når OSD ikke er på skjermen, trykker du på knappen for å justere lysstyrken.

SOURCE

Meny	Innhold
SOURCE	Når du trykker på SOURCE-knappen, blir videosignalet valgt mens OSD er avslått.(Når kildeknappen trykkes for å endre inngangsmodusen, vises en melding om gjeldende modus i skjermens øvre venstre hjørne -- PC-, DVI- AV-, S-Video, Component og HDMI-inngangssignal.)

※ Du kan bare endre kilde for eksterne enheter som i øyeblikket er koblet til skjermen.

PIP : Bare tilgjengelig i PC/DVI(PC) modus

Meny	Innhold
PIP	Trykk PIP-knappen for å slå PIP på/av. Du kan vise et bilde fra AV, S-Video, Component eller HDMI via PIP-skjermbildet i PC og DVI (PC) modus.

Skjermmenyfunksjon

Input

※ Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus (inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Meny	Innhold	Spill av/Stopp
Source List	Brukes til å velge en PC (PC/DVI) eller annen ekstern inndatakilde som er koblet til skjermen. Brukes til å velge ønsket skjermbilde. 1) PC 2) DVI 3) AV 4) S-Video 5) Component 6) HDMI MENU → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	
Edit Name	Gi navn til inngangsenheten som er koblet til inngangskontaktene, slik at det blir lettere å velge inngangskilde. 1) PC 2) DVI 3) AV 4) S-Video 5) Component 6) HDMI MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	

Picture (PC / DVI : PC)

※ Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus (inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Meny	Innhold	Spill av/Stopp
MagicBright™	MagicBright™ er en ny funksjon som gir optimalt seermiljø avhengig av bildet du viser. I øyeblikket er 7 forskjellige moduser tilgjengelig: Custom, Text, Internet, Game, Sports og Movie, Dynamic CR. Hver modus har sin egen forhåndskonfigurerte lysstyrkeverdi. Du kan lett velge en av de 7 innstillingene ved å trykke på 'MagicBright™'-knappen. 1) Custom : Selv om verdiene er nøye utvalgt av våre teknikere, kan det hende du ikke synes de forhåndskonfigurerte verdiene er behagelige for øynene dine. I så fall kan du justere Lysstyrke og Kontrast direkte ved hjelp av OSD-menyen. 2) Text : For dokumentasjon eller arbeid med store tekstmengder. 3) Internet : For å jobbe med en blanding av bilder, for eksempel tekst og grafikk. 4) Game : For å se bevegelige bilder, for eksempel et spill. 5) Sports : For å se levende bilder, for eksempel Sports. 6) Movie : For å se levende bilder, for eksempel DVD eller video-CD. 7) Dynamic CR : Dynamic CR registrerer automatisk fordelingen av det visuelle innsignalet, og justerer for best mulig kontrast. MENU →▲,▼→↵→↵→▲,▼→↵	
	Du kan bruke skjermmenyene til å endre kontrasten og lysstyrken etter egne ønsker og behov. 1) Contrast : Justere kontrast.	Contrast

Custom	2) Brightness : Juster lydstyrke. - Ikke tilgjengelig i MagicBright™-modus av Dynamic CR. MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵	Brightness
※ Hvis du justerer bildet med funksjonen Custom, vil MagicBright™ settes til Custom-modus.		
Image Lock	Image Lock brukes til å fininnstille og få best mulig bilder ved å fjerne støy som gjør bildene ustabile med dirring og flimring. Hvis du ikke oppnår tilfredsstillende resultat ved å bruke Fine-justering, bruker du Coarse-justering og deretter Fine-justering på nytt. - Bare tilgjengelig i PC modus 1) Coarse : Fjerner støy, som for eksempel vertikale striper. Grovjustering kan flytte skjermens bildeområde. Du kan flytte den tilbake til midten ved bruk av menyen for horisontal kontroll. 2) Fine : Fjerner støy, for eksempel horisontale striper. Hvis støyen vedvarer selv etter Fine-justering, gjentar du det etter justering av frekvensen (klokkehastighet). 3) Sharpness : Følg disse instruksjonene for å endre bildeskarpheten. - Ikke tilgjengelig i MagicBright™-modus av Dynamic CR. 4) H-Position : Følg instruksjonene for å endre den horisontale Position til hele skjermens visningsområde. 5) V-Position : Følg instruksjonene for å endre den vertikale posisjonen til hele skjermens visningsområde. MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵	Coarse Fine Sharpness H-Position V-Position
Auto Adjustment	Verdiene for fin, grov og posisjon justeres automatisk. Hvis du bytter oppløsning i kontrollpanelet, vil funksjonfen Auto adjustment bli iverksatt. - Bare tilgjengelig i PC modus MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵	
Size	Lar deg velge blant ulike bildestørrelser. 1) Wide 2) 4:3 MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵	
PIP Picture	Når PIP er aktivert, kan PIP-skjerminnstillingene justeres. 1) Contrast : Justerer Contrast (Kontrast) for PIP-vinduet (Bilde-i-bilde) på skjermen. 2) Brightness : Justerer Brightness (Lysstyrke) for PIP-vinduet (Bilde-i-bilde) på skjermen. 3) Sharpness : Brukes til å justere forskjellen mellom de lyseste og de mørkeste delene av PIP-vinduet (Bilde-i-bilde). 4) Color : Justere bildefarger i PIP-ruten på skjermen.(Bilde-i-bilde). 5) Tint : Legger til en naturlig fargetone på PIP-vinduet.	Contrast Bightness Sharpness Color Tint

- Bare tilgjengelig i AV/S-Video modus

MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵

Picture (AV/S-Video/Component/HDMI)

※ Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus (inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Meny	Innhold	Spill av/Stopp
Mode	Skjermen har fire automatiske fabrikkinnstilte bildeinnstillinger, ("Dynamic" (Dynamisk), "Standard", "Movie" (Film) og "Custom" (Egendefinert). Du kan aktivere enten Dynamic (Dynamisk), Standard, Movie (Film) eller Custom (Egendefinert). Du kan velge "Custom" (Egendefinert), som automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger. 1) Dynamic : Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i "Standard"-modus. 2) Standard : Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys. Dette gir også skarpt bilde. 3) Movie : Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene. 4) Custom : Velg denne innstillingen hvis du vil justere bildet selv. MENU →▲,▼→↵ →↵ →▲,▼→↵	
Contrast	Du kan bruke skjermmenyene til å endre kontrasten og lysstyrken etter egne ønsker og behov. 1) Contrast : Justere kontrast.	Contrast
Brightness	2) Brightness : Juster lydstyrke.	Brightness

Custom	3) Sharpness : Justere bildeskarphet. 4) Color : Justere bildefarger. 5) Tint : Legger til en naturlig fargetone på PIP-vinduet. - Bare tilgjengelig i AV/S-Video modus MENU →▲, ▼→↵ →▲, ▼→↵ →▲, ▼→↵ →▲, ▼→↵	Sharpness Color Tint
Size	Lar deg velge blant ulike bildestørrelser. • AV / S-Video : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3 • Component / HDMI : Wide / 16:9 / 4:3 MENU →▲, ▼→↵ →▲, ▼→↵ →▲, ▼→↵	
Film Mode	Du kan slå filmmodus på og av. Filmmodusfunksjonen gir deg en visuell opplevelse med kinokvalitet. I Component-modus er Film Mode bare tilgjengelig for inngangssignaler på 480i og 576i. MENU →▲, ▼→↵ →▲, ▼→↵ →▲, ▼→↵	

MagicColor Pro - Ikke tilgjengelig i MagicBright™-modus av Dynamic CR.

※ Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus (inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Meny	Innhold	Spill av/Stopp
	Color Innovation-funksjonen gir optimert farge for effektiv visning ved bruk av WCG-CCFL, som for første gang brukes ved Samsung Electronics. 1) Brilliant Hvis du velger "Brilliant", ser du et klarere og mer levende bilde. 2) Mild	

Color Innovation	Hvis du velger "Mild", ser du et mykere og mer naturlig bilde. 3) Normal Hvis du velger "Normal", kan du vise det mest generelle standardskjermbildet. 4) Demo Hvis du velger "Demo", kan du sammenligne gjeldende skjermbilde med skjermbildet når funksjonen Color Innovation er aktivert. 5) Custom Hvis fargen ikke føles behagelig, justerer du den slik du ønsker med menyen ”Colors” og skjermmenyen. MENU →▲, ▼→ ↵ →↵ →▲, ▼→ ↵	
Color Tone	Justerer fargetoner slik brukeren ønsker det. PC/DVI(PC) : Cool4 / Cool3 / Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2 AV/S-Video/Component/HDMI : Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2 MENU →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ ↵	
Color Control	Bruk denne funksjonen til fininnstilling av farger. 1) Red 2) Green 3) Blue - Bare tilgjengelig i PC/DVI(PC) modus MENU →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ ↵	
Gamma	Gamma-korrigering endrer lysstyrken for farger med middels lysstyrke. . Høyere tall - Viser fullskjerm mer naturlig og mykere, og gjør den mørke skalaen skarpere. Lavere tall - Viser fullskjerm skarpere og forbedrer lysstyrkeskalaen. - Bare tilgjengelig i PC/DVI(PC) modus MENU →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ ↵	
6-Color	6 typer: Rød, grønn, blå, cyan, magenta og gul - Kan justere hver av dem slik brukeren ønsker det. 1) Saturation Justerer fargemetningen 2) Hue Justerer fargenyansene 3) Reset Går tilbake til opprinnelig skjermmodus MENU →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ ↵	Saturation Hue Reset

PIP (PC / DVI : PC)

※ Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus (inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Meny	Innhold	Spill av/Stopp
PIP	Slå PIP-skjermen på eller av. Du kan vise et bilde fra AV, S-Video, Component eller HDMI via PIP-skjermbildet i PC og DVI(PC) modus. 1) Off 2) On MENU →▲,▼→↵→↵→▲,▼→↵	
Source	Endre plasseringen av PIP-vinduet. Du kan vise et bilde fra AV, S-Video, Component eller HDMI via PIP-skjermbildet i PC og DVI(PC) modus. MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	
Size	Lar brukeren slå av eller justere størrelsen på PinP-skjermen. / / / Hvis du velger , under Size , blir ikke Position aktivert. Hvis PIP Source er AV eller S-Video : / Hvis PIP Source er Component : / / / Hvis du endrer PIP Source til AV eller S-Video når PIP Source er satt til Component og eller er valgt, vil PIP Size automatisk endres til . MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	
Position	Endre plasseringen av PinP-vinduet. / / / MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	

Setup

※ Standardinnstillingen kan være forskjellig, avhengig av valgt inngangsmodus (inngangssignalkilde valgt i listen over eksterne innganger) og valgt oppløsning.

Meny	Innhold	Spill av/Stopp
Language	Du kan velge et av 11 språk. 1) English 2) Deutsch 3) Français 4) Español 5) Italiano 6) Svenska 7) Português 8) Русский 9) 한국어 10) 中国语 11) 日本語 MENU →▲,▼→↵ →↵ →▲,▼→↵	
Transparency	Endre bakgrunnsopasiteten for OSD. 1) High 2) Medium 3) Low 4) Opaque MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵	
Blue Screen	Hvis du likevel vil vise det dårlige bildet, må du sette innstillingen Blue screen (Blå skjerm) til Off (Av). Bildeparameterne erstattes av standardverdiene fra fabrikken. - Brukes bare til AV, S-Video Component og HDMI-modus. MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵	
HDMI Black Level	Når en DVD eller digitalboks er koblet til TVen via HDMI, kan det føre til svekking av skjermkvaliteten, som økning av svartnivå, lav kontrast eller misfarging osv. avhengig av den eksterne enheten som er koblet til. I dette tilfellet tilpasser du skjermkvaliteten på TVen ved å konfigurere HDMI black level. - Brukes bare til HDMI-modus. MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵	
	Safety Screen-funksjonen (Sikkerhetsskjerm-funksjonen) brukes til å forhindre at det oppstår etterbilder når et bilde har blitt vist på skjermen i	

lang tid.

- Screen Scroll-funksjonen (Skjermrulling-funksjonen) sørger for bevegelse på skjermen med jevne intervaller i denne perioden.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når strømmen er slått av.

Safety Screen

1) Safety Screen

: Angir om Screen Scroll-funksjonen (skjermrullingsfunksjonen) skal slås On (på) eller Off (av).

2) Interval

: Angir et tidsintervall for kjøring av Screen Scroll.
(1~10 Hour)
Tiden beregnes ut fra når enheten ble slått på.

3) Second

: Angir hvor lenge Screen Scroll skal kjøres.
(10~50 Second)

4) Type

: Du kan endre Safety Screen Type.
(Pixel, Bar, Eraser)



MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵

Audio Power

Når PCen er i strømsparingsmodus og denne funksjonen er satt til On (på), kobler denne funksjonen til strømmen til AUDIO POWER-terminalen på den eksterne høyttaleren bak på skjermen. Hvis denne funksjonen er satt til Off (av), kobles strømmen til denne terminalen fra.

MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵

LED Brightness

Justerer lysstyrken på strømindikatorlampen.
Jo høyere nivå, jo kraftigere lyser strømindikatorlampen.
Hvis du stiller inn lysstyrken, blinker lampen, og innstillingen lagres etter ett sekund.

MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵

Reset

Fargeparametere erstattes med standardinnstillingene fra fabrikken.

1) Image Reset

: Bildeparametere (Farge) erstattes med standardverdiene fra fabrikken.
- Bare tilgjengelig i PC modus

2) Color Reset

: Fargeparametere erstattes med fabrikkens standardverdier.
- Bare tilgjengelig i PC/DVI(PC) modus
- Ikke tilgjengelig i Dynamic CR modus

MENU →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵ →▲,▼→↵

Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

Sjekkliste

Før du ringer etter service, bør du lese informasjonen i dette avsnittet for å se om du kan løse problemene selv. Hvis du trenger hjelp, ringer du telefonnummeret på garantikortet, telefonnummeret i informasjonsavsnittet eller kontakter forhandleren.

Symptom	Sjekkliste	Løsninger
Ingen bilder på skjermen. Jeg kan ikke slå på skjermen.	Er strømmen riktig tilkoblet?	Kontroller strømkabelens tilkobling og strømforsyningen.
	Kan du se "Check Signal Cable" på skjermen?	(Tilkoblet med D-sub-kabelen) Kontroller signalkabelforbindelsen. (Tilkoblet med DVI-kabelen) Hvis du fortsatt ser en (feil-)melding på skjermen når skjermen er riktig tilkoblet, bør du kontrollere om skjermstatusen er satt til Analog. Trykk på SOURCE-knappen for å få skjermen til å dobbeltsjekke inngangssignalkilden.
	Hvis strømmen er på, starter du datamaskinen på nytt for å vise det første skjermbildet (påloggingsskjermbildet).	Hvis det første skjermbildet (pålogging) vises, starter du datamaskinen på nytt i aktuell modus (sikker modus for Windows ME/2000/XP og endrer deretter skjermkortets frekvens. (Slå opp på Forhåndsinnstilte skjermmoduser) Hvis det første skjermbildet (påloggingsskjermbildet) ikke vises, kontakter du et servicesenter eller forhandleren din.
	Kan du se "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 x 1200 60 Hz" på skjermen?	u får denne meldingen når signalet fra skjermkortet overskrider den maksimale oppløsningen og frekvensen som skjermen kan håndtere korrekt. Juster den maksimale oppløsningen og frekvensen som skjermen kan håndtere korrekt. Hvis skjermen overstiger SXGA eller 75 Hz, vises meldingen "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 x 1200 60 Hz". Hvis skjermen overstiger 85 Hz, vil skjermen fungere riktig, men meldingen "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 x 1200 60 Hz" vises i ett minutt og forsvinner deretter. Du bør skifte til den anbefalte modusen i løpet av denne perioden på ett minutt. (Meldingen vises på nytt hvis systemet startes på nytt.)

	Det finnes ingen bilder på skjermen. Blinker strømindikatoren på skjermen i intervaller på 1 sekund?	Skjermen er i strømsparingsmodus. Trykk en knapp på tastaturet eller flytt musen for å aktivere skjermen og gjenopprette bildet på skjermen. Hvis du fremdeles ikke ser noe bilde, trykker du på '[SOURCE]'-knappen. Deretter trykker du en tast på tastaturet igjen for å aktivere skjermen og få tilbake bildet på skjermen.
	Er skjermen tilkoblet med DVI-kabelen?	Du kan få blank skjerm hvis du starter opp systemet før du kobler til DVI-kabelen eller kobler fra og deretter kobler til igjen DVI-kabelen mens systemet kjøres, fordi enkelte typer grafikkort ikke sender ut videosignaler. Koble til DVI-kabelen og start deretter systemet på nytt.
Jeg kan ikke se Visning på skjermen (On-Screen Display)	Har du låst menyen On-Screen Display (OSD) for å forhindre endringer?	Lås opp OSD ved å trykke [[MENU]] knappen i minst 5 sekunder.
Skjermbildet viser merkelige farger eller bare svart/hvitt.	Viser skjermen bare én farge som om du så på skjermen gjennom et cellofanpapir?	Kontroller signalkabelforbindelsen. Kontroller at skjermkortet er satt helt inn i sporet.
	Har skjermfargene blitt merkelige etter at du kjørte et program, eller på grunn av en konflikt mellom applikasjoner?	Start datamaskinen på nytt.
	Er skjermkortet riktig angitt?	Still inn skjermkortet ved å referere til skjermkorthåndboken.
Skjermen har plutselig blitt ubalansert.	Har du endret skjermkortet eller driveren?	Juster skjermbildets posisjon og størrelse ved hjelp av OSD.
	Har du justert oppløsningen eller frekvensen på skjermen?	Juster oppløsningen og frekvensen til skjermkortet. (Slå opp på Forhåndsinnstilte skjermmoduser)
	Skjermkortets signalomløp kan gi et ustabilt skjermbilde. Se OSD for informasjon om å justere plasseringen av skjermen.	
Skjermen er ute av fokus eller OSD kan ikke justeres.	Har du justert oppløsningen eller frekvensen på skjermen?	Juster oppløsningen og frekvensen på skjermkortet. (Slå opp på Forhåndsinnstilte skjermmoduser)
Lampen blinker, men ingen bilder på skjermen.	Er frekvensen riktig justert når du sjekker Display Timing på menyen?	Juster frekvensen korrekt ved å referere til skjermkorthåndboken og Forhåndsinnstilte skjermmoduser. (Maksimal frekvens per oppløsning kan være forskjellig fra produkt til produkt.)
Det vises bare 16 farger på skjermen. Skjermfargene er endret etter endring av skjermkortet.	Er Windows-fargene riktig angitt?	Windows XP : Still inn oppløsningen på "Control Panel" Kontrollpanel → "Appearance and Themes" → "Display" (Skjerm) → "Settings" (Innstillinger). Windows ME/2000 : Still inn oppløsningen på "Control Panel" Kontrollpanel → "Display" (Skjerm) → "Settings" (Innstillinger).
	Er skjermkortet riktig	Still inn skjermkortet ved å referere til

	angitt?	skjermkorthåndboken.
Du får meldingen "ikke gjenkjent skjerm, Plug & Play- (VESA DDC) skjerm funnet".	Har du installert skjermdriveren?	Installer skjermdriveren i henhold til instruksjonene for driverinstallasjon.
	Se skjermkorthåndboken hvis du vil se om Plug & Play- (VESA DDC) funksjonen kanskje støttes.	Installer skjermdriveren i henhold til instruksjonene for driverinstallasjon.
Kontroller når MagicTune™ ikke fungerer som den skal.	Funksjonen MagicTune™ finnes kun på PC (VGA) med Window OS som støtter Plug and Play.	* For å sjekke om din PC er tilgjengelig for funksjonen MagicTune™, går du fram på følgende måte (Når Windows er XP) ; Kontrollpanel → Ytelse og vedlikehold → System → Maskinvare → Enhetsbehandling → Skjermer → Når du har slettet Plug and Play-skjerm, finner du 'Plug and Play-skjerm' ved å søke etter ny maskinvare. MagicTune™ er et tilleggsprogram for skjermen. Enkelte grafikkort har kanskje ikke støtte for din skjerm. Hvis du har problemer med grafikkortet, kan du gå til vårt webområde der du finner en liste over kompatible skjermkort. http://www.samsung.com/monitor/magictune.
MagicTune™ virker ikke ordentlig.	Har du byttet PC eller grafikkort?	Last ned det nyeste programmet. Programmet kan lastes ned fra http://www.samsung.com/monitor/magictune.
	Installerte du programmet?	Start maskinen på nytt etter du har installert programmet for første gang. Dersom en kopi av programmet allerede er installert, avinstaller programmet, start datamaskinen på nytt og deretter installer programmet igjen. Du må starte datamaskinen på nytt for at den skal fungere som normalt etter du har installert eller avinstallert programmet.

※ Gå til vårt webområde og last ned installasjonsprogrammet for MagicTune™ MAC.

Sjekk følgende elementer hvis du har problemer med skjermen.

- Kontroller om strømledningen og kabelen er riktig koblet til datamaskinen.
- Kontroller om datamaskinen piper mer enn tre ganger ved oppstart.
  (Hvis den gjør det, bør du bestille en etterservice for hovedkortet i datamaskinen.)
- Hvis du har installert et nytt skjermkort eller hvis du har montert PCen selv, kontrollerer du at kortdriveren (for skjermen) og skjermdriveren er riktig installert.
- Kontroller at skanneforholdet for videoskjermen er satt på 56 Hz ~75 Hz.
  (Ikke overskrid 75 Hz når du bruker maksimal oppløsning.)
- Hvis du har problemer å installere kortdriveren (for skjermen), starter du datamaskinen i Sikker modus, fjerner skjermkortet under "Kontrollpanel → System → Enhetsbehandling" og starter datamaskinen på nytt etter at du har installert kortdriveren (for skjermen) på nytt.

※ Hvis problemer gjenstar seg ofte, kontakter du et autorisert servicesenter.

Spørsmål og svar

Spørsmål	Svar
Hvordan kan jeg endre frekvens?	Frekvensen kan endres ved å konfigurere skjermkortet på nytt.

	Legg merke til at skjermkortstøtten kan variere, avhengig av driverversjonen du bruker. (Slå opp i datamaskin- eller skjermkorthåndboken hvis du vil ha detaljer.)
Hvordan kan jeg justere oppløsningen?	Windows XP : Still inn oppløsningen på "Control Panel" Kontrollpanel → "Appearance and Themes" → "Display" (Skjerm) → "Settings" (Innstillinger). Windows ME/2000 : Still inn oppløsningen på "Control Panel" Kontrollpanel → "Display" (Skjerm) → "Settings" (Innstillinger). ※ Kontakt skjermkortprodusenten hvis du vil ha flere detaljer.
Hvordan kan jeg angi strømsparingsfunksjonen?	Windows XP : Still inn oppløsningen på "Control Panel" Kontrollpanel → "Appearance and Themes" → "Display" (Skjerm) → "Screen Saver" (Skjermbeskytter). Sett funksjonen i BIOS- SETUP for datamaskinen eller skjermspareren. Windows ME/2000 : Still inn oppløsningen på "Control Panel" Kontrollpanel → "Display" (Skjerm) → "Screen Saver" (Skjermbeskytter). Sett funksjonen i BIOS- SETUP for datamaskinen eller skjermspareren. ※ Slå opp i Windows eller datamaskinhåndboken.
Hvordan kan jeg rengjøre det ytre kabinettet/LCD-panel?	Koble fra strømledningen, og rengjør skjermen med en myk klut, fuktet med en rengjøringsoppløsning eller rent vann. Ikke etterlat rester av rengjøringsmiddelet eller rip opp kabinettet. Ikke la vann komme inn i skjermen.

Selvtestfunksjon

Selvtestfunksjon | Graphic to be inserted here | Advarselsmeldinger | Nyttige tips

Skjermen foretar en selvtest som gir deg mulighet til å undersøke om skjermen fungerer korrekt.

Selvtestfunksjon

1. Slå av både datamaskinen og skjermen.
2. Trekk ut skjermkabelen på baksiden av datamaskinen.
3. Slå av skjermen.
   Hvis skjermen fungerer som den skal, vil du sen en boks i illustrasjonen nedenfor.

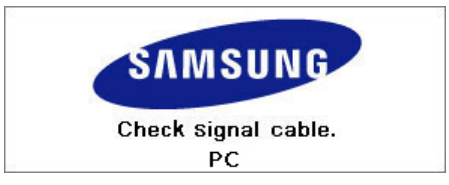

   Denne boksen vises også ved vanlig bruk hvis videokabelen blir frakoblet eller skadet.

4. Slå av skjermen og koble til skjermkabelen igjen; og slå deretter på både datamaskinen og

skjermen.

Hvis skjermen fortsatt er blank etter at du har brukt forrige fremgangsmåte, kontrollerer du både skjermkontrolleren og datasystemet. Skjermen fungerer korrekt.

Graphic to be inserted here

Hvis det er noe galt med inndatasignalet, vises en melding på skjermen eller skjermen blankes selv om strømindikatorlampen fortsatt er på. Meldingen kan angi at skjermen er utenfor skanningsområdet eller at du må kontrollere signalkabelen.

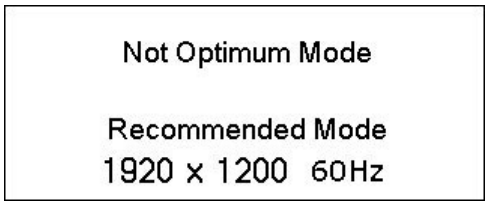

Advarselsmeldinger

- Plasseringen og posisjonen til skjermen kan påvirke kvaliteten og andre funksjoner på skjermen.
  - Hvis det finnes woofer-høyttalere nær skjermen, plugger du ut og flytter wooferen til et annet rom. Fjern alle elektroniske enheter som radioer, vifter, klokker og telefoner innen 1 meter fra skjermen.

Nyttige tips

- En skjerm gjenskaper visuelle signaler som mottas fra PCen. Hvis det er problemer med PCen eller skjermkortet, kan dette forårsake at skjermen blankes, får dårlige farger, støy, Video mode not supported, osv. I dette tilfellet sjekker du først kilden til problemet og kontakter et servicesenter eller forhandleren din.

- edømme skjermens arbeidsforhold

  Hvis det ikke er bilde på skjermen eller meldingen "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1920 x 1200 60 Hz"dukker opp, kobler du kabelen fra datamaskinen mens skjermen fortsatt er på.
  - Hvis en melding vises på skjermen eller hvis skjermen blir hvit, betyr det at skjermen er i fungerende stand.
  - I dette tilfellet kontrollerer du om datamaskinen har problemer.

Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Modellnavn	SyncMaster 275TPLUS
LCD-panel	
Størrelse	27" Bred diagonal (68 cm)
Visningsområde	581,76 mm (H) x 363,6 mm (V)
Pikselpitch	0,303 mm (H) x 0,303 mm (V)
Synkronisering	
Horisontal	30 ~ 81 kHz
Vertikal	56 ~ 75 Hz
Visningsfarge	
16,7 M	
Oppløsning	
Optimal oppløsning	1920x1200 @ 60 Hz (RB)
Maksimal oppløsning	1920x1200 @ 60 Hz (RB)

For detaljert tidsurmodus for hver modus, se Forhåndsinnstilte tidsurmoduser.

Inndatasignal, terminert

RGB Analog, DVI-D(Digital Visual Interface), AV, S-Video, Component, USB(1U/4D)
0,7 Vp-p ± 5 %
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)

Makimal pikselklokke

154 MHz

Strømforbruk

AC 100 – 240 VAC (+/- 10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz

Signalkabel

15-pinners til 15-pinners D-sub-kabel, avtakbar
DVI-D til DVI-D-kontakt, avtakbar (selges separat)

Dimensjoner (BxHxD) / Vekt

629,0 x 410,5 x 81,0 mm / 24,8 x 16,2 x 3,2 tommer (Når foten er installert)
629,0 X 486,0 X 280,0 mm / 24,8 x 19,1 x 11,0 tommer (Når foten er foldet sammen) / 10,4 kg / 22,9 lbs

VESA-brakett

200 mm x 100 mm

Environmental considerations

Drift	Temperatur : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Luftfuktighet : 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring	Temperatur : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende

Plug and Play-funksjonalitet

Denne skjermen kan installeres i et hvilket som helst Plug & Play-kompatibelt system. Samspill mellom skjermen og datamaskinsystemer vil gi de bestemte driftsforholdene og skjerminnstillingene. I de fleste tilfeller vil skjerminstallasjon skje automatisk, med mindre brukeren ønsker å velge alternative innstillinger.

Punktakseptanse

TFT LCD-panelet er produsert ved hjelp av avansert halvlederteknologi med en presisjon på 1 ppm (en milliontedel) over det som brukes for dette produktet. Men pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og HVIT farge kan noen ganger være for lys, og noen av de svarte pikslene kan sees. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke skjermen uten problemer.

For eksempel er antallet TFT LCD-subpiksler i skjermen i dette produktet 6.912.000.

※ Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Klasse B utstyr (Informasjons kommunikasjonsutstyr for bruk i hjem)

- Dette produktet samsvarer med EC-direktiver (Electromagnetic Compatibility) for bruk i hjem, og kan brukes i alle områder inkludert vanlige boligområder.

  (Utstyr i klasse B slipper ut mindre elektromagnetisk stråling enn utstyr i klasse A.)

Strømsparing

- Denne skjermen her et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Dette systemet sparer energi ved å koble skjermen over i lavstrømsmodus når den har vært i bruk i et bestemt tidsrom. Skjermen returnerer automatisk til normal drift når du flytter datamaskinens mus eller trykker en tast på tastaturet. Hvis du vil spare strøm, slår du strømmen AV når det ikke er behov for den, eller når den skal stå ubetjent i en lengre tidsperiode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-komplianet skjermkort installert på datamaskinen. Bruk en programvarefunksjon installert i datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.

Strømbryter av

Tilstand Normal drift	Driftsstrøm	Strøm av-modus	(Strømbryter)
Strømindikator	blå	blå, blinkende	Svart
Strømforbruk	Mindre enn 130 W	Mindre enn 2 W	Mindre enn 0 W

Denne skjermen er EPA ENERGY STAR® kompliant og ENERGY2000-kompliant når den brukes sammen med en datamaskin utstyrt med VESA DPM-funksjonalitet.
Som en ENERGY STAR® Partner har SAMSUNG bestemt at dette produktet oppfyller ENERGY STAR® retningslinjene for energieffektivitet.

Forhåndsinnstilte skjermmoduser

Hvis signalet som overføres fra datamaskinen, er det samme som følgende forhåndsinnstilte tidsmodi, vil skjermen justeres automatisk. Hvis signalet er forskjellig, kan skjermen imidlertid blankes mens strømlampen er på. Slå opp i skjermkorthåndboken og juster skjermen som følger.

Forhåndsinnstilte skjermmoduser

Skjermmodus	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pikselklokke (MHz)	Sync Polarity (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC,1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+

VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,038	59,950	154,000	+/-

Horisontal frekvens

Tiden for å lese én linje fra høyre til venstre kant av skjermen, kalles den horisontale syklusen, og den omvendte tallet av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Enhet : kHz

Vertikal frekvens

I likhet med en fluorescerende lampe må skjermen gjenta samme bilde mange ganger per sekund for å vise et bilde til brukeren. Frekvensen for denne repetisjonen kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens. Enhet : Hz

Produktets farge og utseende kan variere avhengig av modell, og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel i forbindelse med forbedring av ytelsen.

Kontakt SAMSUNG

※ Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx
Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua

UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Betingelser

Punktstigning

- Bildet på skjermen består av røde, blå og grønne punkter. Jo nærmere punktene er hverandre, desto høyere oppløsning. Avstanden mellom to punkter av samme farge kalles 'punktstigning. Enhet : mm

Vertikal frekvens

- Skjermbildet må oppdateres flere ganger per sekund for å opprette og vise et bilde for brukeren. Frekvensen for denne repetisjonen per sekund kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens. Enhet : Hz

  Eksempel : Hvis det samme røde lyset gjentar seg 60 ganger per sekund, betraktes dette som 60 Hz.

Horisontal frekvens

- Tiden det tar å lese én linje som forbindelser høyre kant med venstre kant på skjermen, kalles den horisontale syklusen. Det omvendte tallet for den horisontale syklusen kalles den horisontal frekvensen. Enhet : kHz

Interlace- og ikke-interlace-metoer

- Å vise horisontale linjer på skjermen fra øverst til nederst i rekkefølge kalles ikke-interlace-metoden, mens å vise ulike linjer og deretter like linjer etter tur kalles interlace-metoden. Ikke-interlace-metoden brukes på de fleste skjermer for å sikre et rent bilde. Interlace-metoden er den samme som brukes på TVer.

Plug & Play

- Dette er en funksjon som gir den beste skjermkvaliteten for brukeren gjennom å la datamaskinen og skjermen utveksle informasjon automatisk. Denne skjermen følger den internasjonale standarden VESA DDC for Plug & Play-funksjonen.

Oppløsning

- Antall horisontale og vertikale punkter som brukes til å sette sammen skjermbildet, kalles oppløsning. Dette tallet viser visningens nøyaktighet. Høy oppløsning er bra til å utføre flere oppgaver ettersom mer bildeinformasjon kan vises på skjermen.

  Eksempel : Hvis oppløsningen er 1920 X 1200, betyr dette at skjermen består av 1920 horisontale punkter (horisontal oppløsning) og 1200 vertikale linjer (vertikal oppløsning).

S-Video

- Forkortelse for "Super Video". S-Video tillater opp til 800 linjers horisontal oppløsning, og klargjør for høykvalitets video.

Innganger fra eksterne enheter

- Med innganger fra eksterne enheter menes videosignaler fra enheter som videokameraer, videospillere og DVD-spillere, i motsetning til fra en TV-sending.

DVD

- En type digital diskteknologi som tar det beste fra CD og LD og implementerer høy oppløsning og kvalitet, som igjen gir våre kunder skarpere og klarere bilder.

For bedre visning

- Juster datamaskinens oppløsning og skjermens oppdateringsfrekvens i kontrollpanelet som beskrevet for å oppnå best mulig bildekvalitet. Du kan ha ujevn bildekvalitet på skjermen hvis den beste bildekvaliteten ikke er angitt for TFT-LCD.

  - Oppløsning : 1920 X 1200
  - Vertikal frekvens (oppdateringsfrekvens) : 60 Hz

- TFT LCD-panelet ble produsert ved hjelp av avansert halvlederteknologi med en presisjon på 1 ppm (en milliontedel) over det som brukes for dette produktet. Men pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og HVIT farge kan noen ganger være for lys, og noen av de svarte pikslene kan sees.
  Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke skjermen uten problemer.

  - For eksempel er antallet TFT LCD-subpiksler i skjermen i dette produktet 6.912.000.

- Når du rengjør skjermen og panelet utenfor, bruker du den anbefalte (beherskede) mengden av rengjøringsmiddel og en ren og myk klut til å tørke av med. Vær lett på hånden når du tørker av LCD-området.
  Hvis du bruker for stor kraft, risikerer du å sette flekker.
- Hvis du ikke er fornøyd med bildekvaliteten, kan du oppnå bedre bildekvalitet ved å utføre den "automatiske justeringsfunksjonen" på skjermbildet som vises når du trykker på avslutningsknappen. Hvis det fortsatt er støy etter automatisk justering, bruker du justeringsfunksjonen FIN/GROV.

- Hvis du viser et fast skjermbilde i lengre tid, kan det oppstå restbilder eller uskarphet.
  Skift til strømsparingsmodus eller sett på en skjermsparer for å flytte bildet når du må være borte fra skjermen i lengre tid.

Myndighet

Informasjon om dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

- Reproduksjon av noe slag uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd er strengt forbudt.

  Samsung Electronics Co., Ltd kan ikke holdes ansvarlig for feil i dette dokumentet eller for tildeldige skader eller følgeskader i forbindelse med publisering, resultater eller bruk av dette materialet. Samsumg er et registrert varemerke for SamsungElectronics Co.; Ltd. Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

  Samsung er et registrert varemerke for SamsungElectronics Co.; Ltd. *Microsoft*, *Windows* og *Windows NT* er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. *VESA*, *DPM* og *DDC* er registrerte varemerker for Video Electronics Standards Association; navnet og logoen *ENERGY STAR*® er registrerte varemerker for U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Som en ENERGY STAR® Partner har SAMSUNG bestemt at dette produktet oppfyller ENERGY STAR® retningslinjene for energieffektivitet. Alle andre produktnavn nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne.